



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年10月3日 118

メーカー名	EXCITE（ニューギン）	
機種名	CR影の軍団～疾風轟進～	M2-TE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

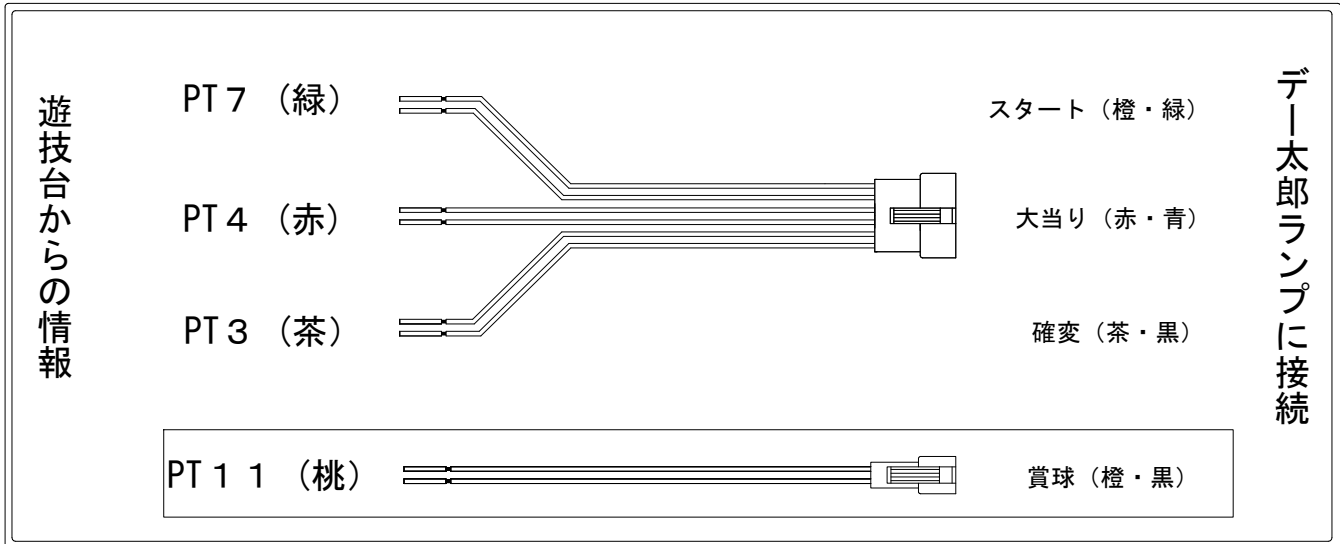

外部端子板

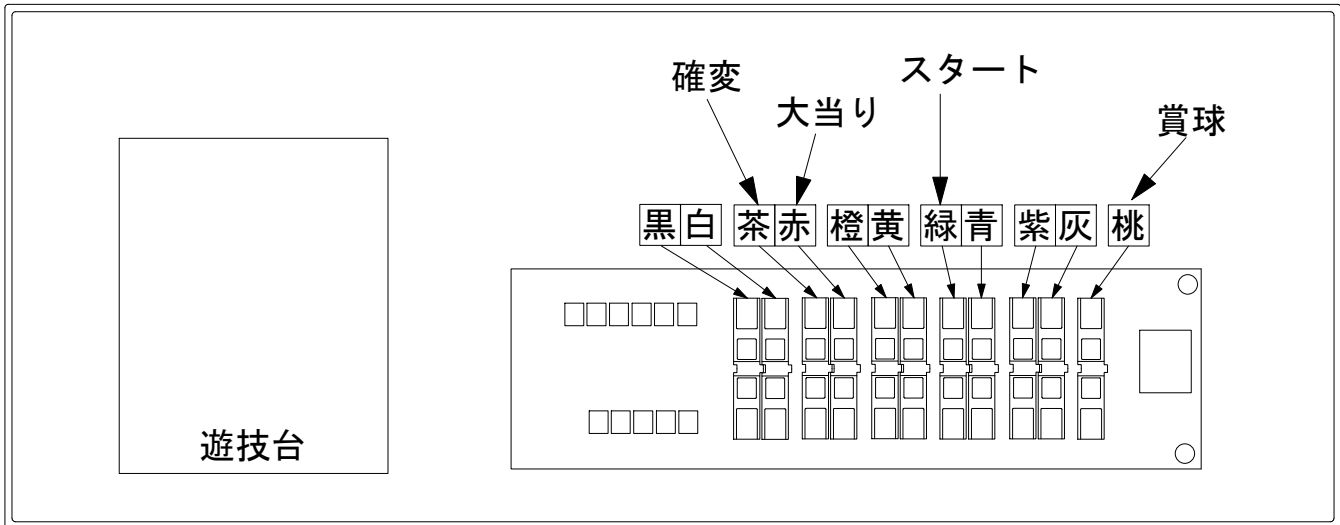

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス出力				
PT3	茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中に出力	○	○		
PT4	赤 役物連続作動装置作動中に出力		○	○	
PT5	橙 役物連続作動装置作動中に出力		○		
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青 全変動短縮	○			
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				
PT10	灰 特別図柄停止時(特図2のみ)ごとに出力				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス出力				

→ 確変に接続
→ 大当りに接続
→ スタートに接続
→ 賞球線に接続

※1→変動短縮が付く大当り ※2→変動短縮が付かない大当り