



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月14日 134-1

メーカー名	EXCITE	
機種名	CRサムライスピリッツ	HR-TE N-TE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

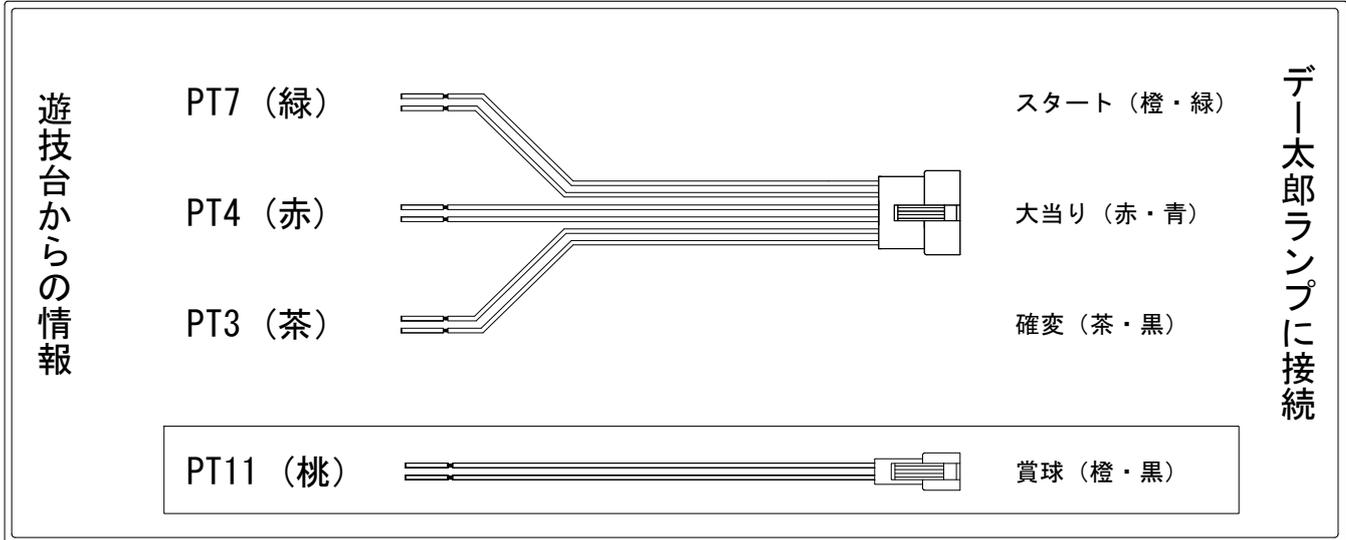

外部端子板

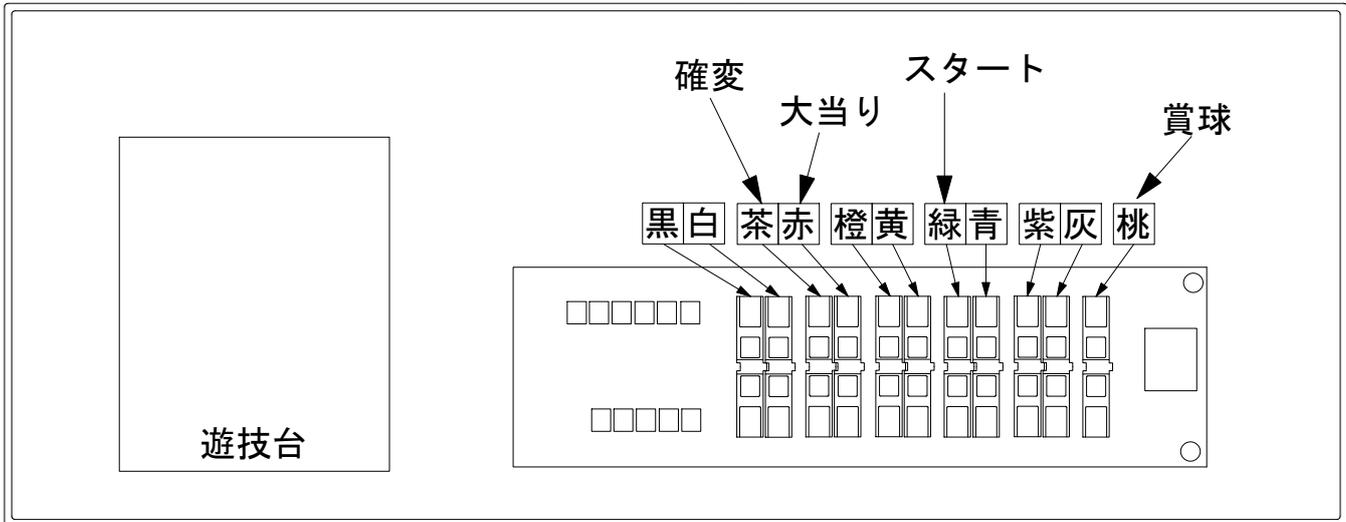

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	大当	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス					
PT3	茶 大当り中(当り後、変動短縮が付かないパカ当りを除く)、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当り中(パカ当りを含む)		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 大当り中(当り後、変動短縮が付かないパカ当りを除く)		○			
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに1パルス					
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1+特別図柄2)ごとに1パルス					→スタートに接続
PT8	青 大当り中(全ての大当りを含む)及び、小当り(変動短縮未作動時)		○	○	○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
PT10	灰 特別図柄停止時(特図2のみ)に1パルス					
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続