



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 135-1

メーカー名	EXCITE	
機種名	CR特命係長只野仁	L3-KE L-KE N-KE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

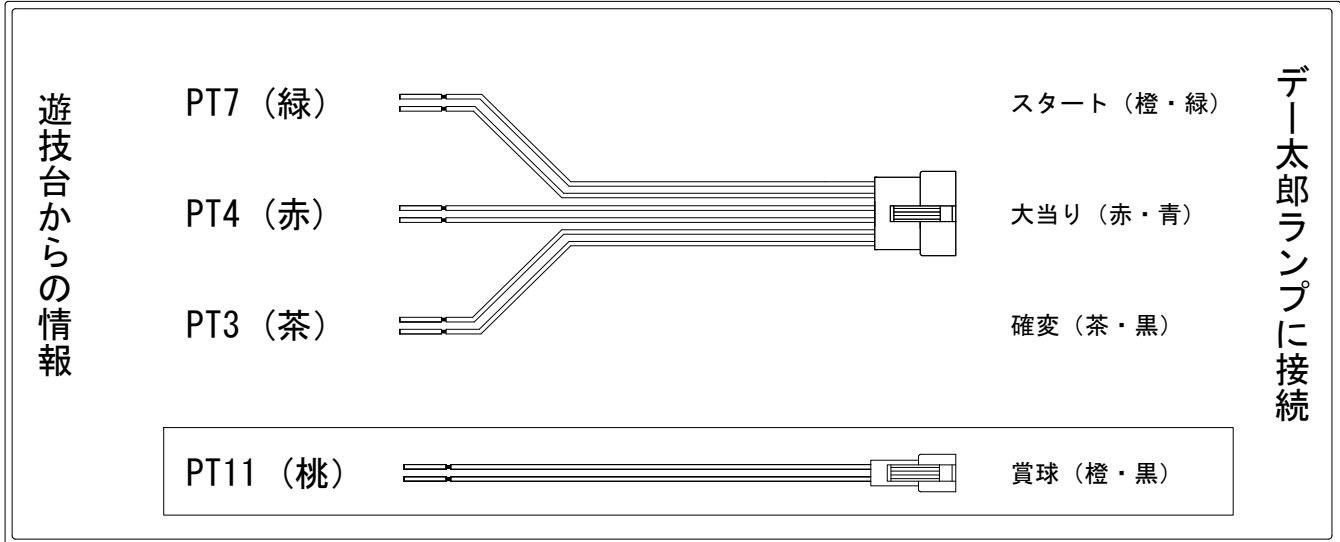

外部端子板

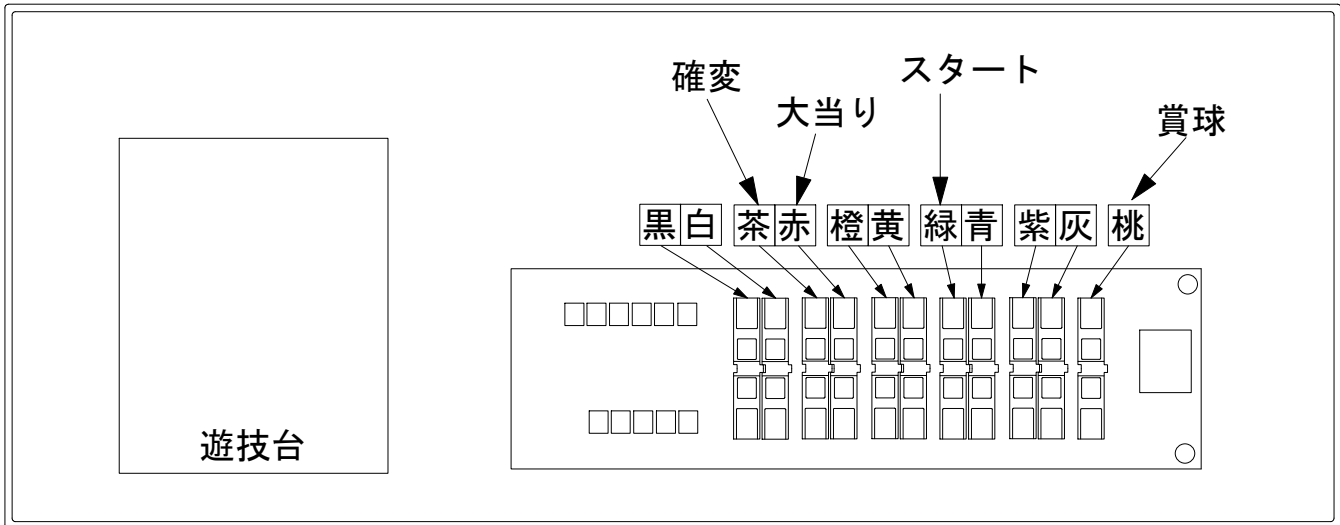

出力情報

信号	情報内容	変短	※1	※2	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
PT3	茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	○	○	○	→確変に接続
PT4	赤 役物連続作動装置作動中		○	○	→大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中	○			
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに1パルス				
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1または特別図柄2)ごとに1パルス				→スタートに接続
PT8	青 出玉あり大当りの役物連続作動装置作動中		○		
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT10	灰 上始動口に入賞ごとに1パルス				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし