



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年05月12日 157

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRキューティーハニー	SK
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

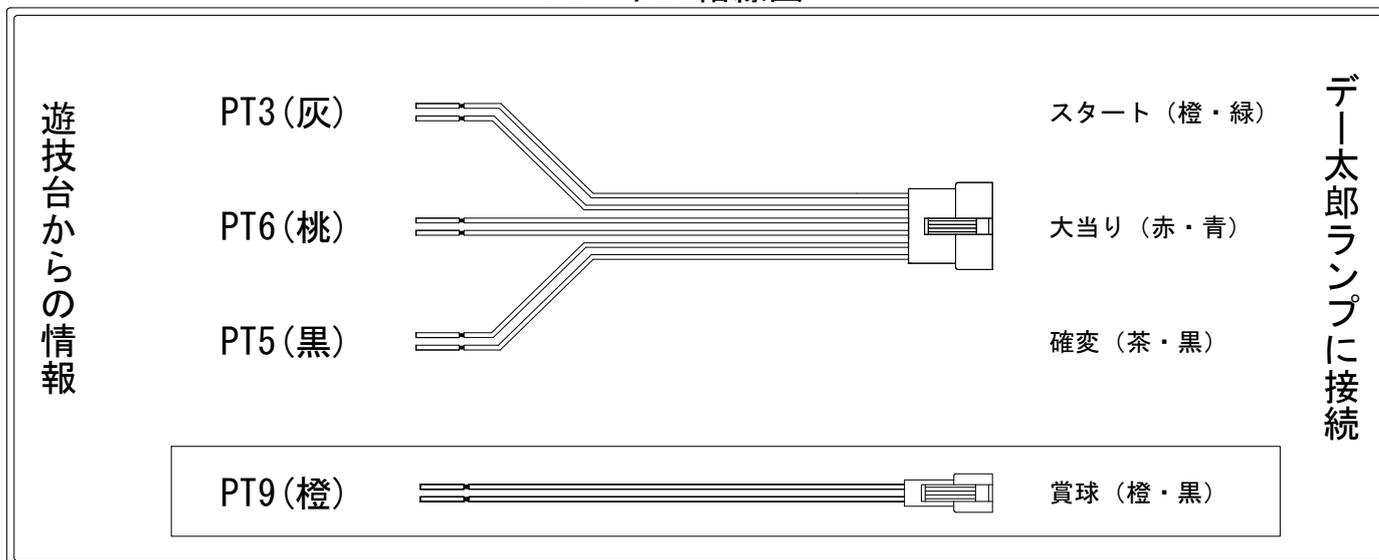

外部端子板

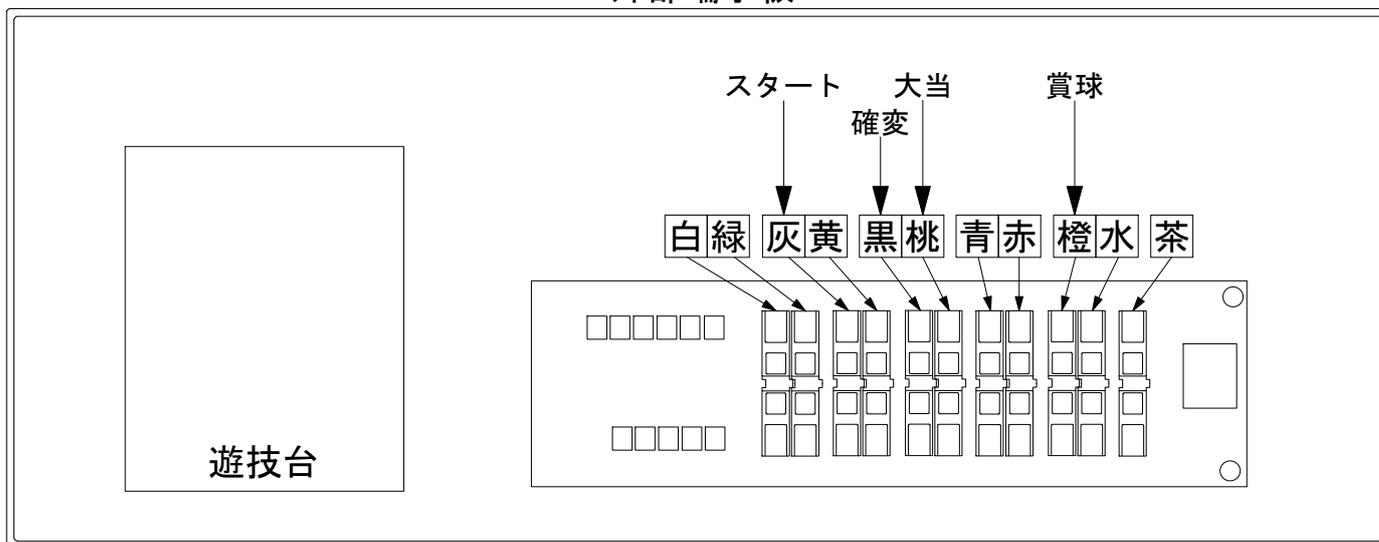

出力情報

信号		情報内容		確変	大当		
賞球	PT1 白	賞球(未払出分除く)10個で1パルス					
扉枠開放	PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間					
図柄確定回数1	PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)					→スタートに接続
始動口1	PT4 黄	始動口に入賞ごとに1パルス(ヘソ+電チュー)					
大当り17	PT5 黒	全大当り中及び、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
大当り2	PT6 桃	全大当り中		○			→大当りに接続
大当り4	PT7 青	全変動短縮中	○				
始動口2	PT8 赤	始動口に入賞ごとに1パルス(ヘソのみ)					
賞球予定	PT9 橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時					
図柄確定回数2	PT11 茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)					