



メーカー名	ニューギン		
機種名	P乗物娘 WITH CYBERJAPAN (R) DANCERS	M-K1	M5-K1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

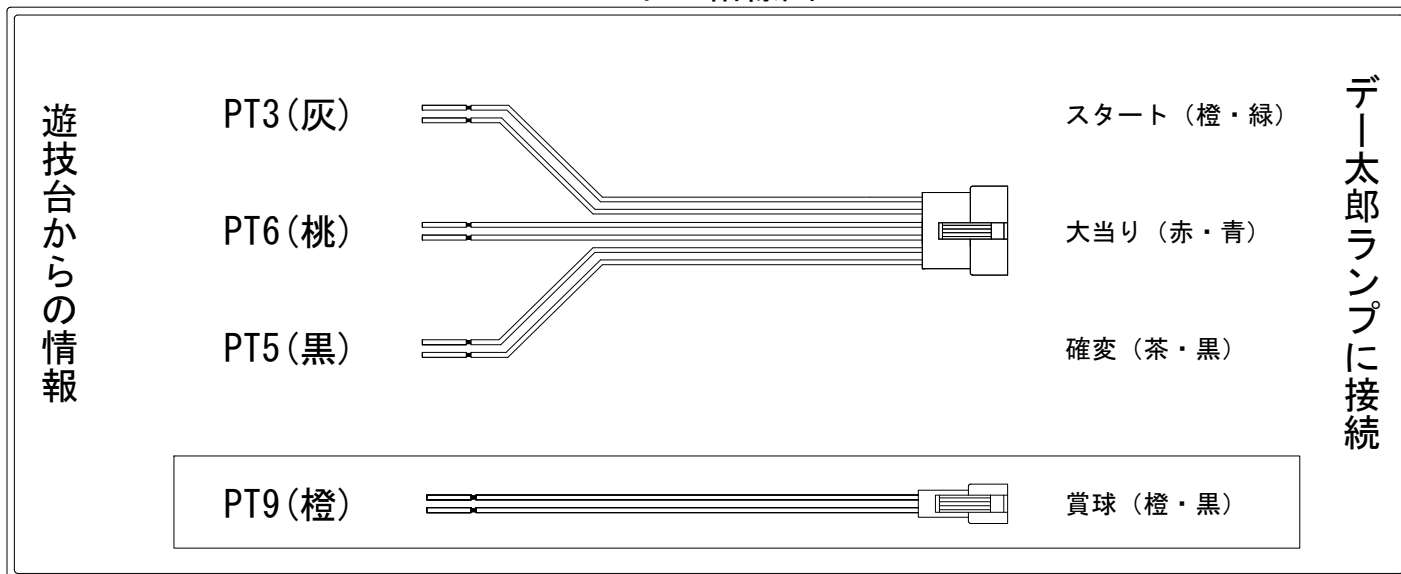

外部端子板

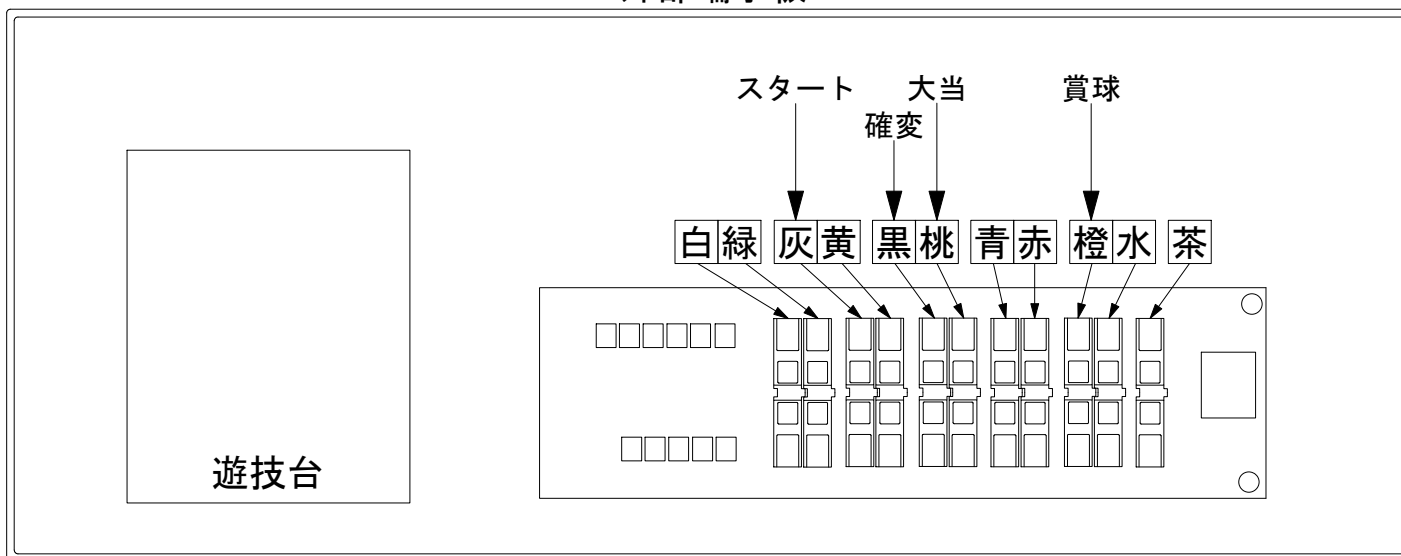

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球	PT1 白 賞球 (払出完了分) 10個で1パルス				
枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4 黄 中左始動口、中右始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス				
大当り1	PT5 黒 大当り中及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6 桃 大当り中		○		→大当りに接続
大当り2	PT7 青 全変動短縮中	○			
アウト	PT8 赤 アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9 橙 賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄2)				