



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年3月7日 99-1

|              |          |      |                            |
|--------------|----------|------|----------------------------|
| メーカー名        | ニューギン    |      |                            |
| 機種名          | CR戦国武将列伝 | 伊達政宗 | M-V・M-VG・H-V・H-VG・N-V・N-VG |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A        |      | DSH-H001                   |
| 賞球入力変換ハーネス   | B        |      | DYR-H182                   |

## ハーネス結線図

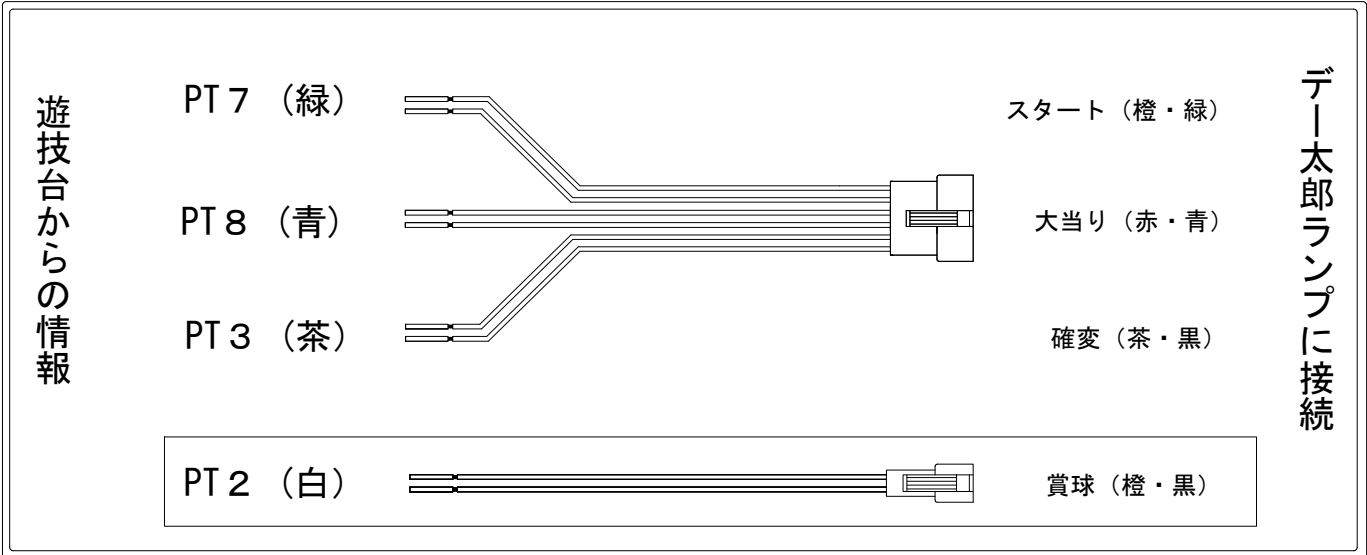

## 外部端子板

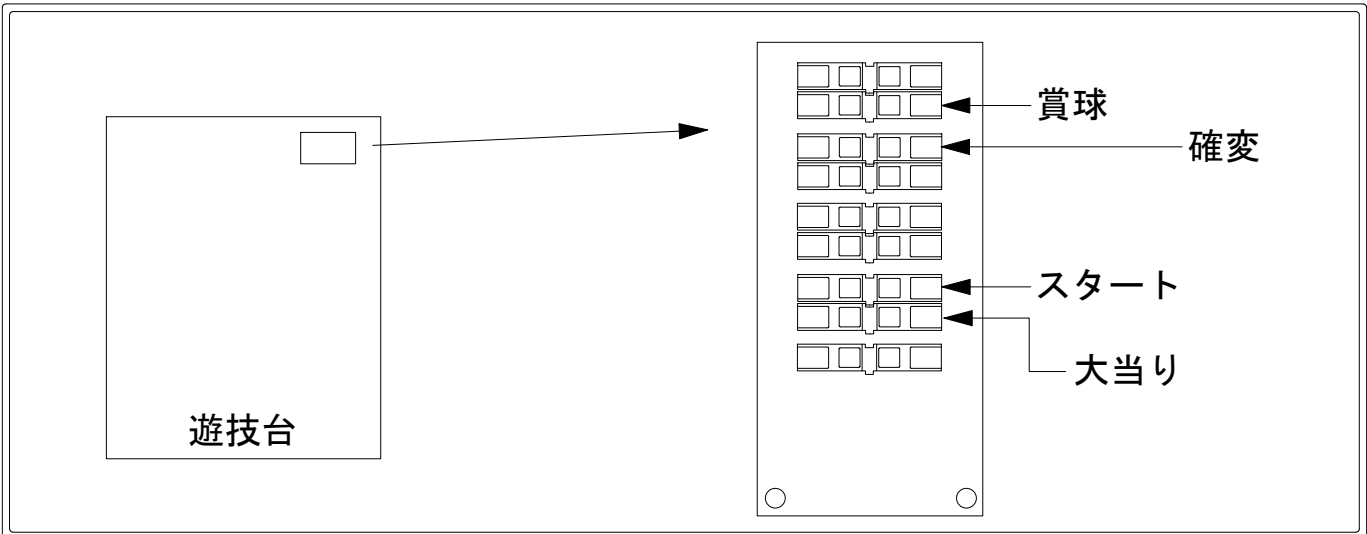

## 出力情報

| 端子  | 色 | 情報内容               | 変動短縮 | 大当 | 2R | 小当 |
|-----|---|--------------------|------|----|----|----|
| PT1 | 黒 | 前枠・中枠が開放中に出力       |      |    |    |    |
| PT2 | 白 | 賞球出力               |      |    |    |    |
| PT3 | 茶 | 大当り※1・全変動短縮中出力     | ○    | ○  | ○  |    |
| PT4 | 赤 | 全ての大当り中に出力         |      | ○  | ○  |    |
| PT5 | 橙 | 大当り中に出力※1          |      | ○  | ○  |    |
| PT6 | 黄 | 上下始動口入賞毎に出力        |      |    |    |    |
| PT7 | 緑 | 特別図柄が停止ごとに出力       |      |    |    |    |
| PT8 | 青 | 全ての大当り中及び小当り中※2に出力 |      | ○  | ○  | ○  |
| PT9 | 紫 | 全変動短縮中出力           | ○    |    |    |    |

→賞球線に接続

→確変に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

※1 2R大当り後に変動短縮がつかない大当り中は除きます。

※2 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 小当りを大当りにカウントアップしない場合はPT4(赤)に大当りを接続

※ 小当り・2R大当り後に変動短縮がつかない大当り以外の大当りをカウントアップする場合はPT5に接続。