


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2015年10月27日 79

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CRAヘブンブリッジ	DX2 DS2
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

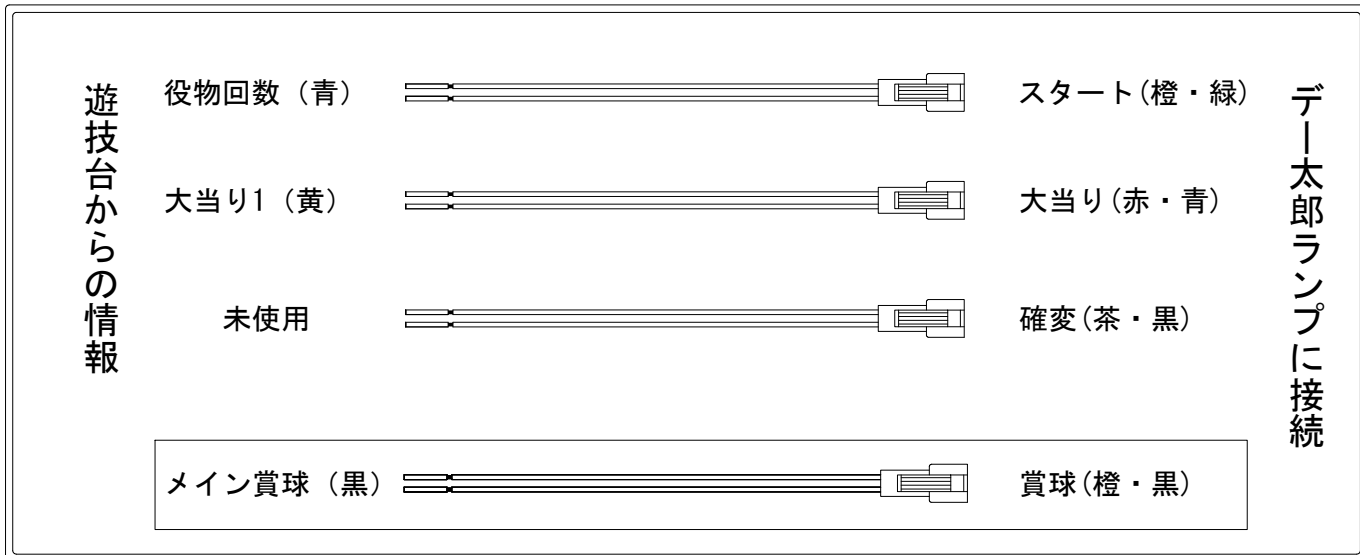

## 外部端子板

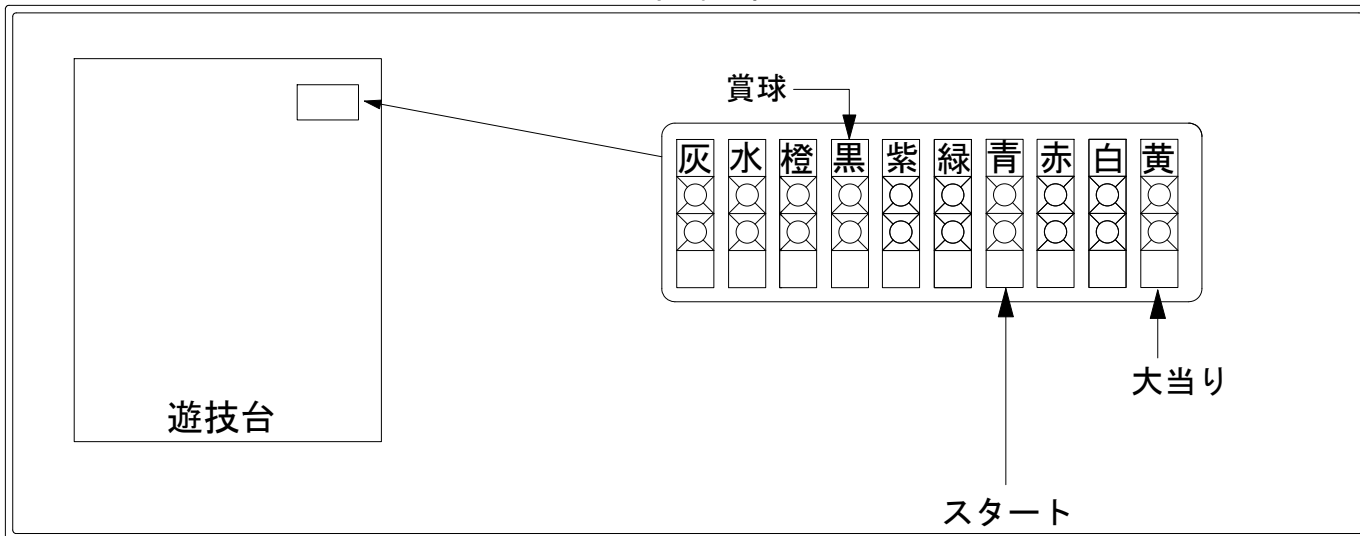

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	大当		
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力			
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力			
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力			
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力			→賞球線に接続
始動口2	紫	中始動口入賞毎に1パルス出力			
始動口1	緑	左右始動口入賞毎に1パルス出力			
役物回数	青	小当り中、大入賞口(羽根)開放ごとに1パルス出力			→スタートに接続
役物入賞個数	赤	大入賞口(羽根)入賞ごとに1パルス出力			
大当り2	白	特別図柄変動10回以内の大当り動作中出力			
大当り1	黄	全ての大当り動作中に出力	○		→大当りに接続