


# デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2020年04月01日 116

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	P光れ!デカビスカス	HD
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

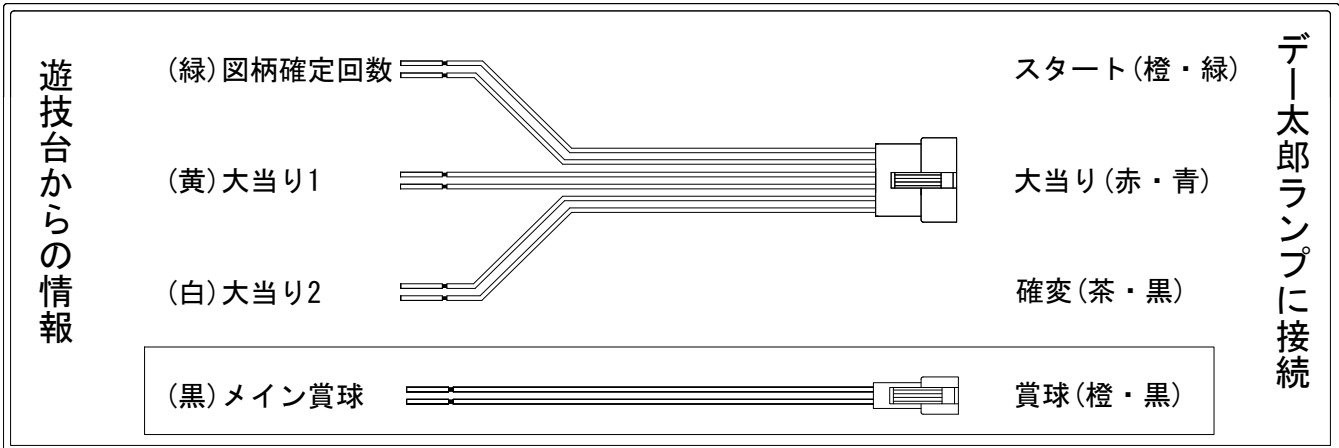

## 外部端子板

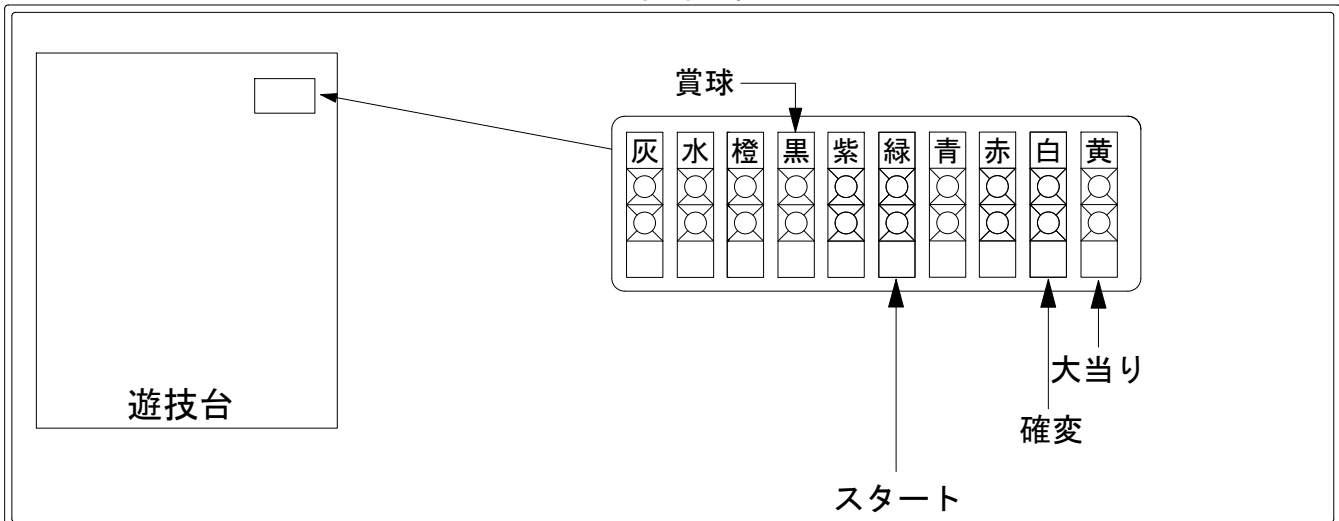

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯*	大当		
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
通過口	青	通過口スイッチに遊技球が通過毎に1パルス出力				
大当り3	赤	大当り1と同様		○		
大当り2	白	全ての当り動作中+電サボ中+電サボ終了後の電チューの保留が消化するまでの間出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	全ての当り動作中+電サボ中に出力	○	○		→大当りに接続