


# デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2017年11月08日 91-1

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CRおばけらんど	X2 X3 GL
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

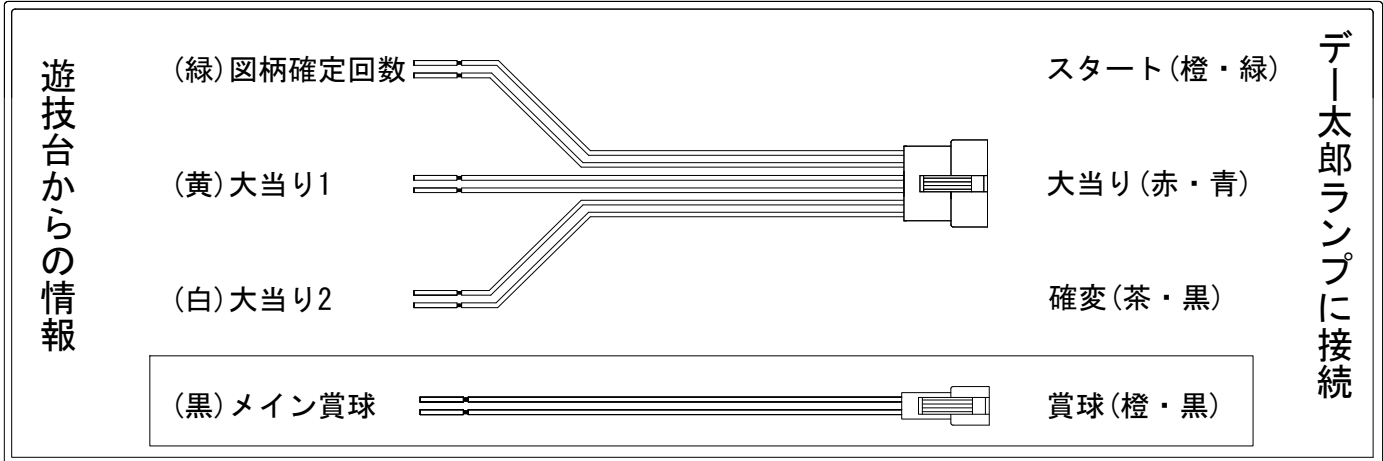

## 外部端子板

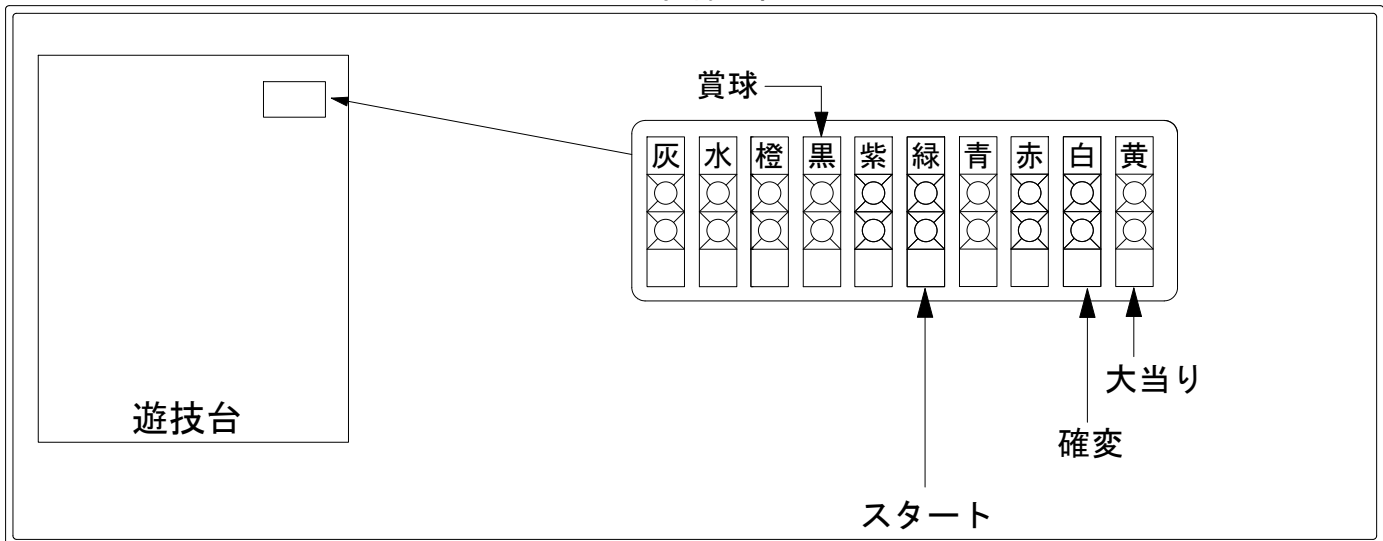

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電サポ	※1	※2
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力			
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力			
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力			
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力			
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力			
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力			
大当り4	青	大当り1と同様		○	○
大当り3	赤	出玉ありの大当り動作中に出力		○	
大当り2	白	大当り動作中+電サポ中に出力(初回大当りは出力しない)	○	○	○
大当り1	黄	全ての当り動作中に出力		○	○

→賞球線に接続

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

※1→出玉あり ※2→出玉なし