


デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2018年04月10日 95-1

| | | | |
|--------------|------------------------|----------|----------|
| メーカー名 | 西陣(ソフィア) | | |
| 機種名 | CR春夏秋冬2400withさくらももこ劇場 | | ZA FB GL |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

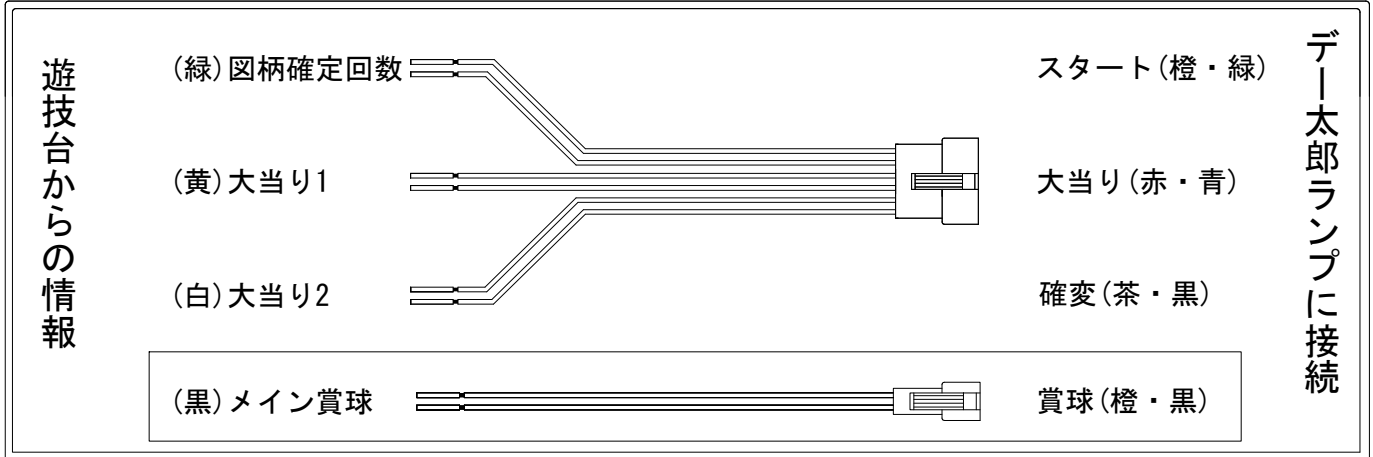

外部端子板

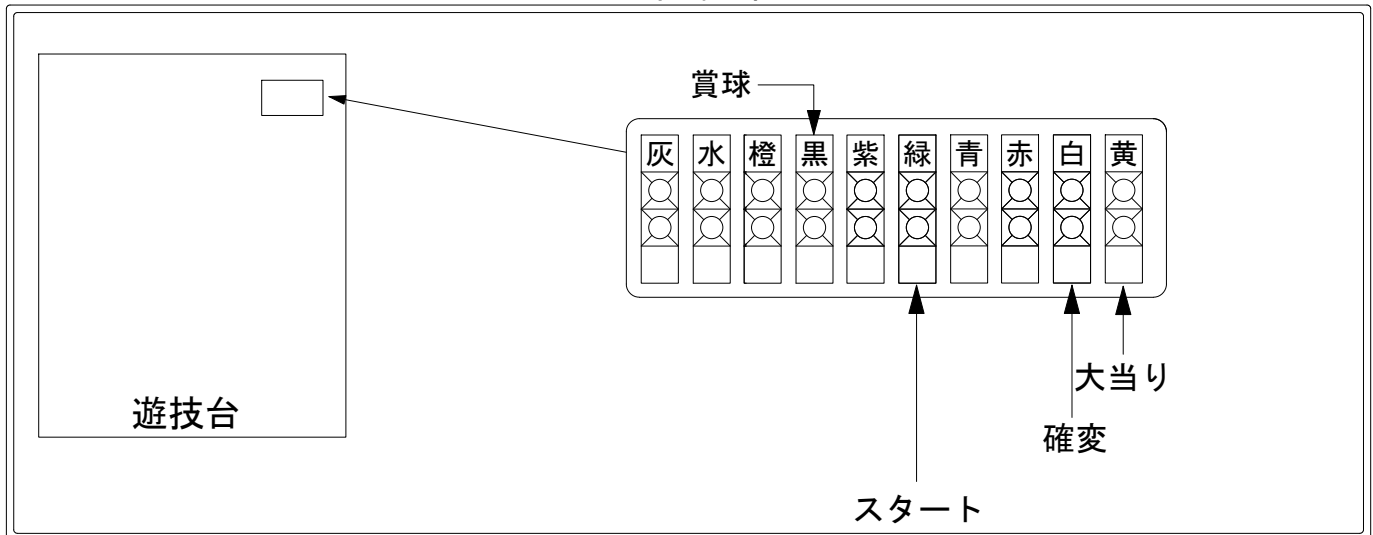

出力情報

| 情報名 | 端子 | 出力内容 | 電灯* | 大当 | | |
|--------|----|---------------------|-----|----|--|----------|
| 賞球 | 灰 | 10個払出し動作終了毎に1パルス出力 | | | | |
| セキュリティ | 水 | バックアップクリア時及びエラー中に出力 | | | | |
| 扉・枠開放 | 橙 | 前枠、遊技枠開放中に出力 | | | | |
| メイン賞球 | 黒 | 10個払出し予定確定毎に1パルス出力 | | | | →賞球線に接続 |
| 始動口 | 紫 | 始動口入賞毎に1パルス出力 | | | | |
| 図柄確定回数 | 緑 | 特別図柄変動停止毎に1パルス出力 | | | | →スタートに接続 |
| 大当り4 | 青 | 大当り1と同様 | | ○ | | |
| 大当り3 | 赤 | 大当り1と同様 | | ○ | | |
| 大当り2 | 白 | 全ての大当り動作中+電サポ中に出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| 大当り1 | 黄 | 全ての大当り動作中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |