



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年5月09日 50-1

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRうる星やつら4 Forever Love	Y・W
ワンタッチ入力変換ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

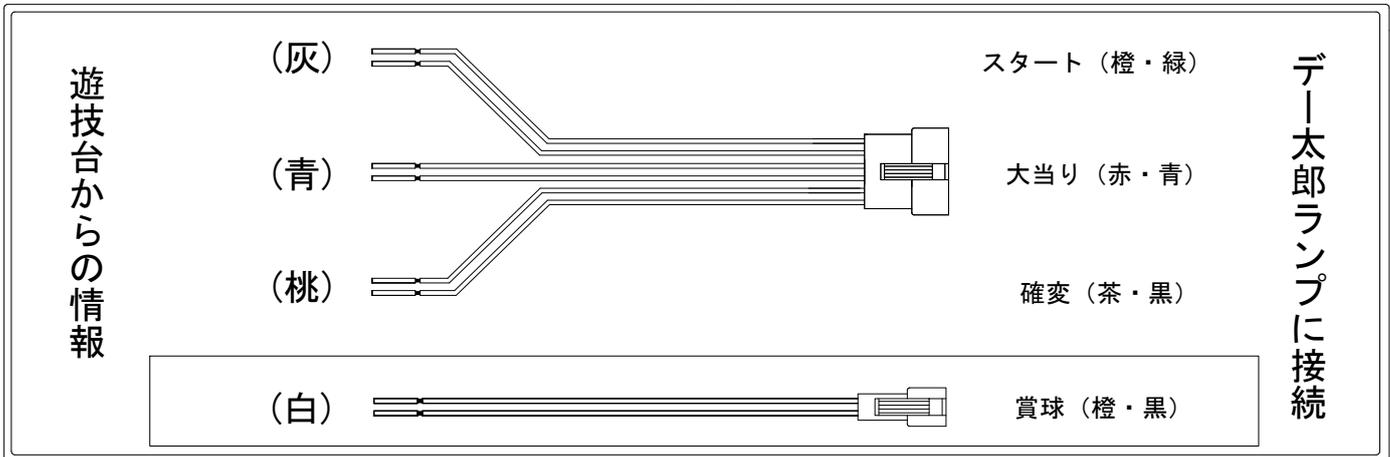

外部端子板

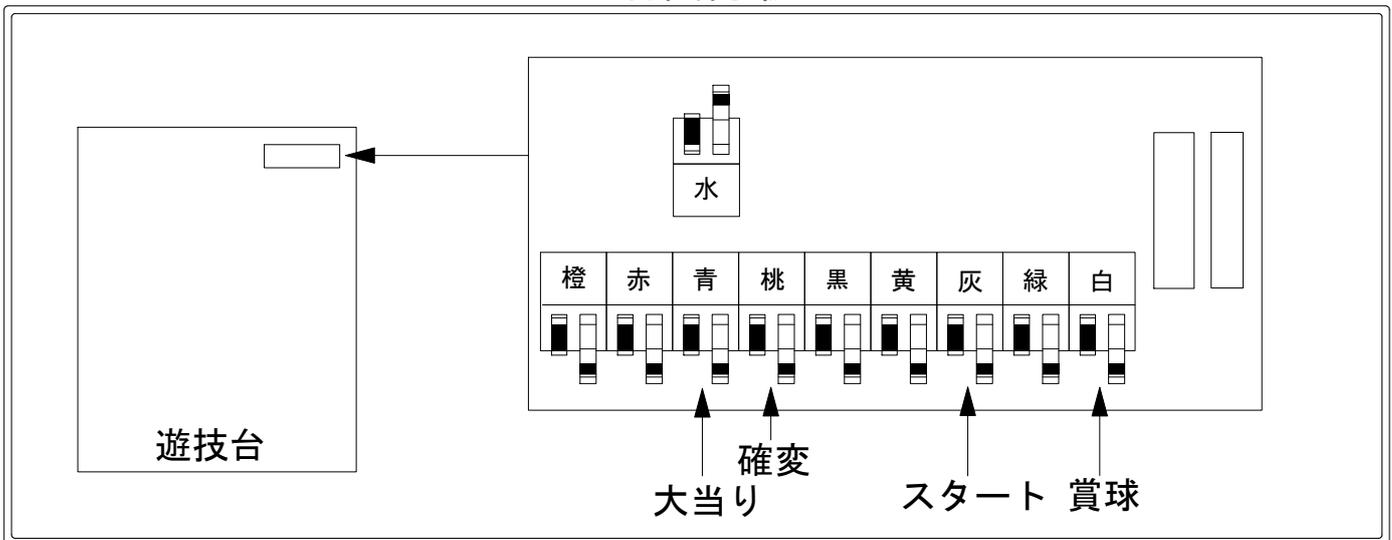

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電チューサポート				
				大当	潜伏	小当		
CN1	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				→賞球線に接続	
CN2	(緑)	枠・扉開放	ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力					
CN3	(灰)	図柄確定回数	有効スタート出力				→スタートに接続	
CN4	(黄)	始動口	ヘソ入賞数出力					
CN5	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○		
CN6	(桃)	大当り2	全ての大当り・電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続	
CN7	(青)	大当り3	全ての大当り・小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
CN8	(赤)	大当り4	電チューサポートが付く大当り中に出力		○			
CN9	(橙)	ゲート	ゲート通過数					
CN10	(水)	セキュリティ	不正出力					

※ 小当りをカウントしない場合はCN5(黒)大当り1に接続してください。
 ※ 潜伏・小当りをカウントしない場合はCN8(赤)大当り4に接続してください。