



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年1月14日 67-1

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CR Dororonえん魔くん メ〜ラめら	385	299 99type
ワンタッチ入力変換ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

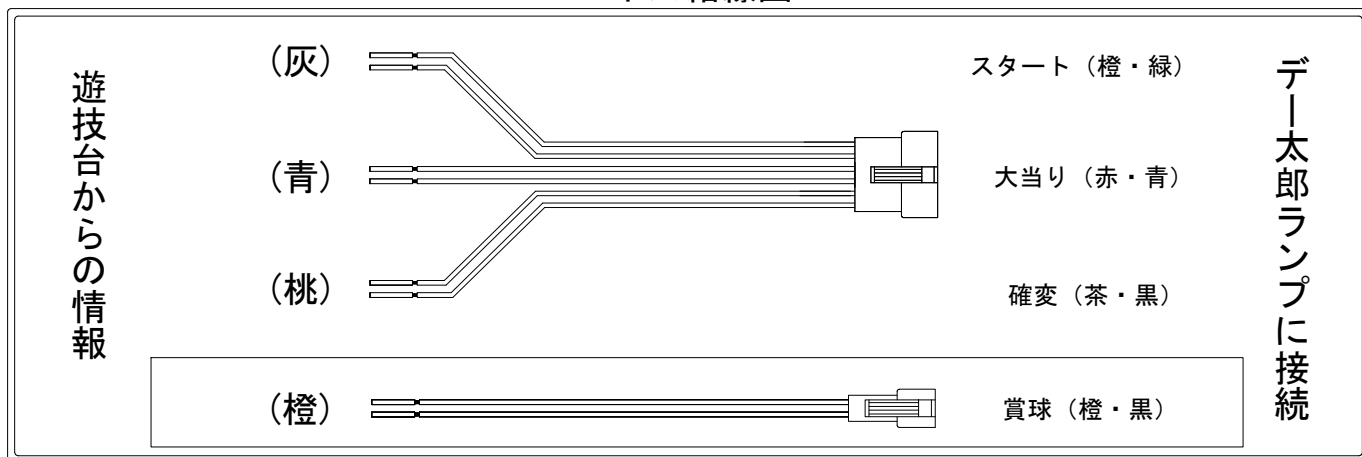

外部端子板

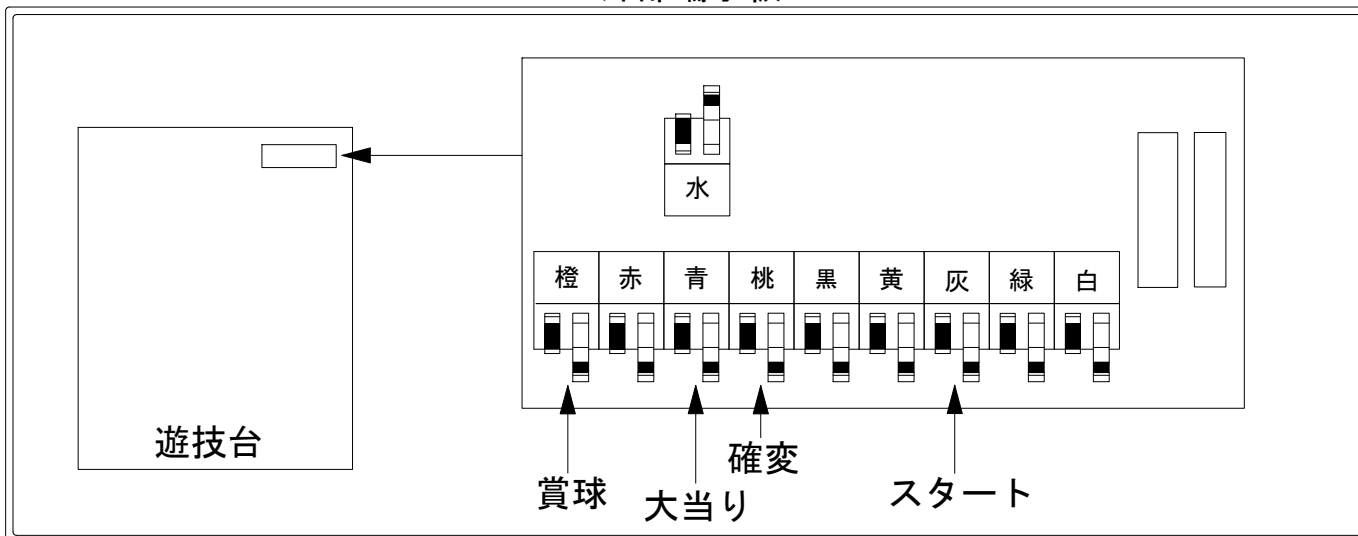

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	小当
CN1	白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
CN2	緑	扉・枠開放	ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力				
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート出力				
CN4	黄	始動口	ヘソ、電チュー入賞数				
CN5	黒	大当り1	全ての大当り中と小当り中に出力		○	○	○
CN6	桃	大当り2	電サポ中、電サポ時の大当り中に出力	○	○	○	
CN7	青	大当り3	全ての大当り中に出力		○	○	
CN8	赤	大当り4	出玉有り大当り中に出力		○		
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続