



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年03月17日 69

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRサイコメトラーE I J I	299type 204type 99type
ワンタッチ入力変換ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

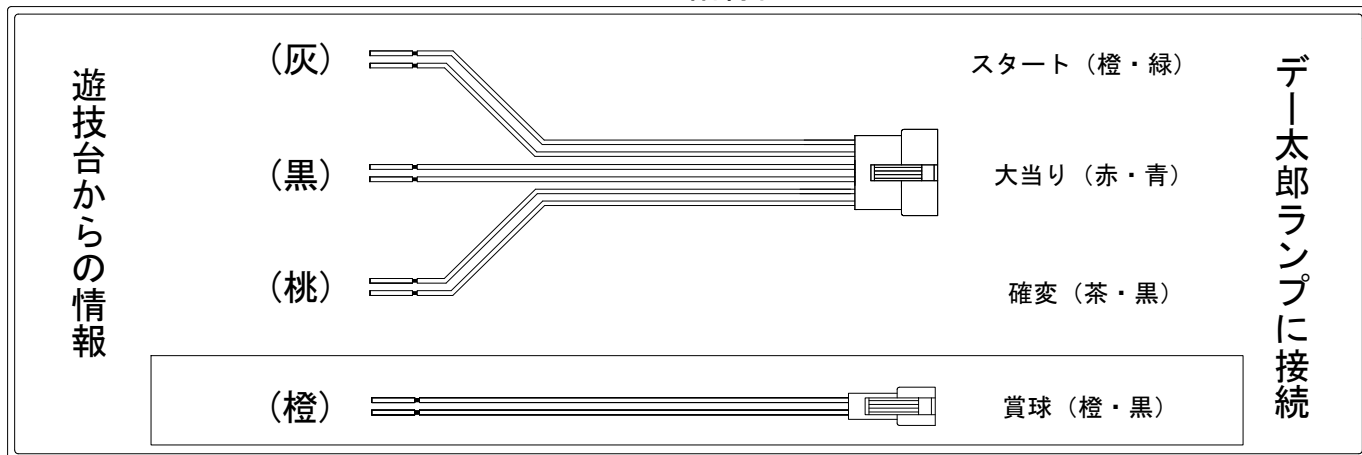

外部端子板

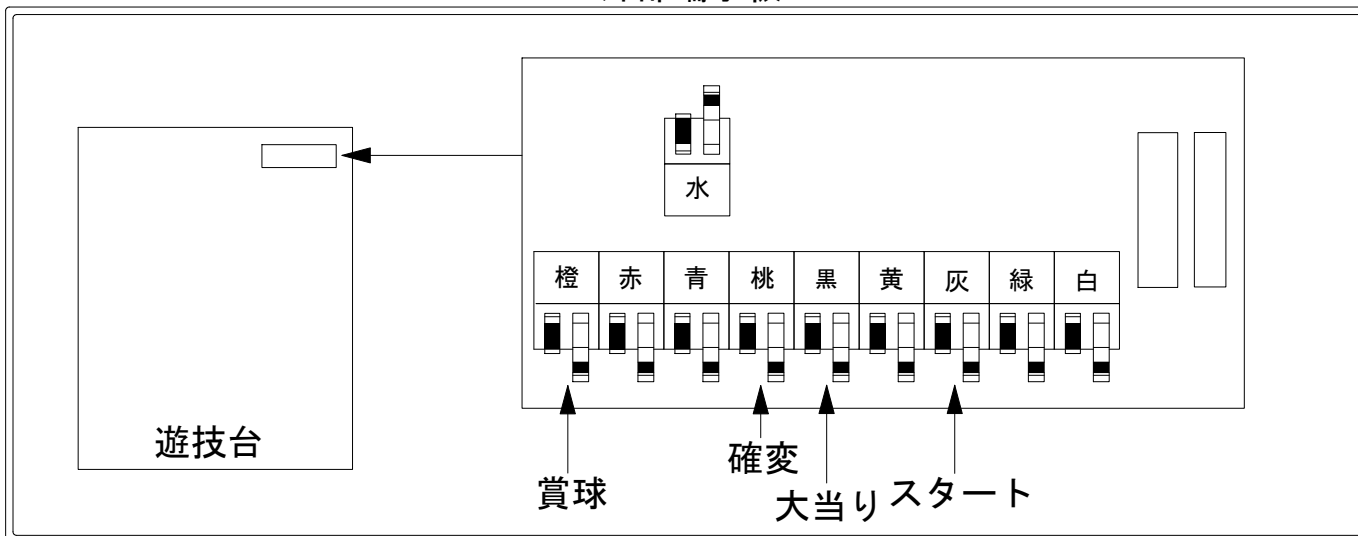

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当		
CN1	白	賞球信号	賞球10個払い出し毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放信号	ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力				
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート				→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ入賞数				
CN5	黒	大当り1	全ての大当り中		○		→大当りに接続
CN6	桃	大当り2	電サポ中、及び大当り中	○	○		→確変に接続
CN7	青	ゲート	ゲート通過数				
CN8	赤	始動口2	電チュー入賞数				
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力				