



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2014年09月26日 70-1

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CRうる星やつら電撃LOVEATTACK	99 247 381type	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

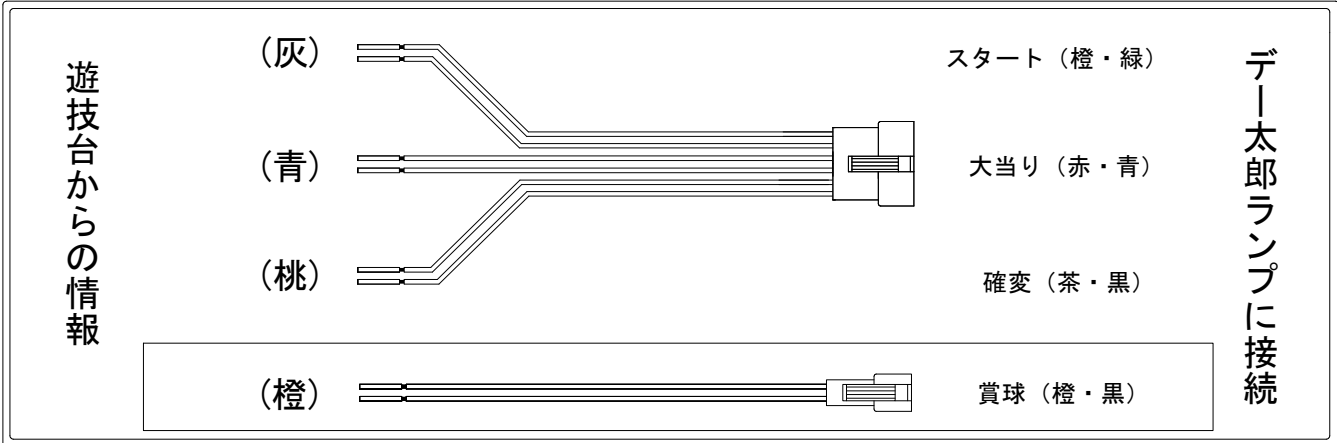

外部端子板

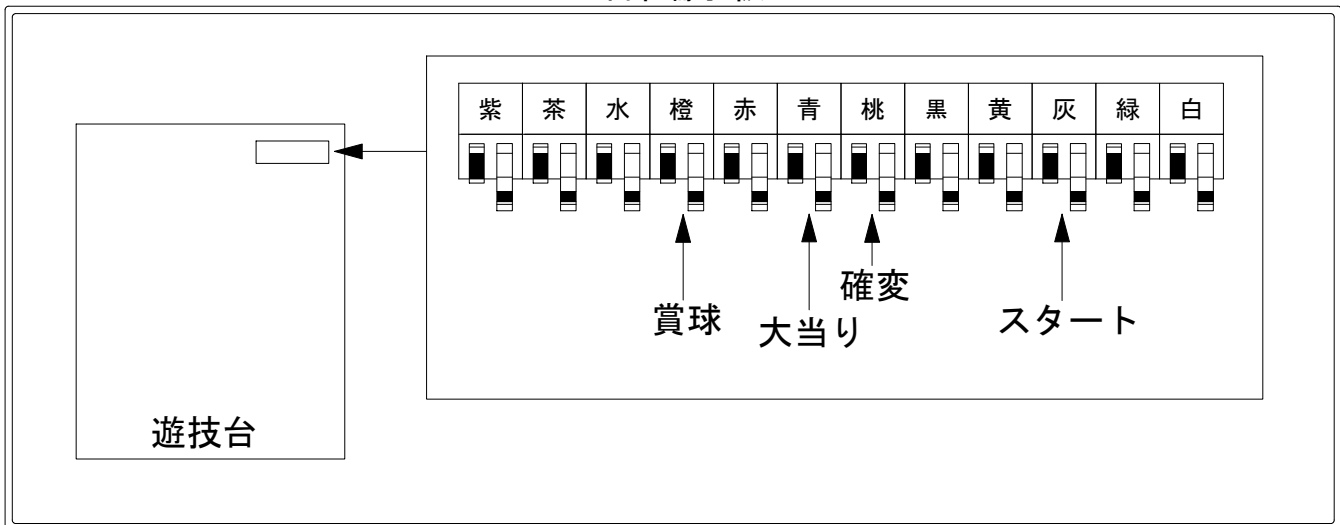

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当1	大当2	小当	
CN1	白	賞球信号	賞球10個払い出し毎に出力					
CN2	緑	扉・枠開放信号	ガラス枠及び中枠が開放状態の間に出力					
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート					→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、電チュー入賞数					
CN5	黒	大当り1	全ての当り中と小当り中		○	○	○	
CN6	桃	大当り2	電サポ中、及び全ての当り中	○	○	○		→確変に接続
CN7	青	大当り3	全ての当り中		○	○		→大当りに接続
CN8	赤	大当り4	電サポが付く当り中			○		
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力					
CN11	茶	始動口1	ヘソ入賞数					
CN12	紫	始動口2	電チュー入賞数					