

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 127-1

メーカー名	サミー		
機種名	P七つの大罪 強欲Ver.	エリザベスVer.	EXA CXE
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN3(灰) スタート (橙・緑)


⑤ CN5(黒) 大当り (赤・青)

⑥ CN6(桃) 確変 (茶・黒)

⑪ CN11(茶) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

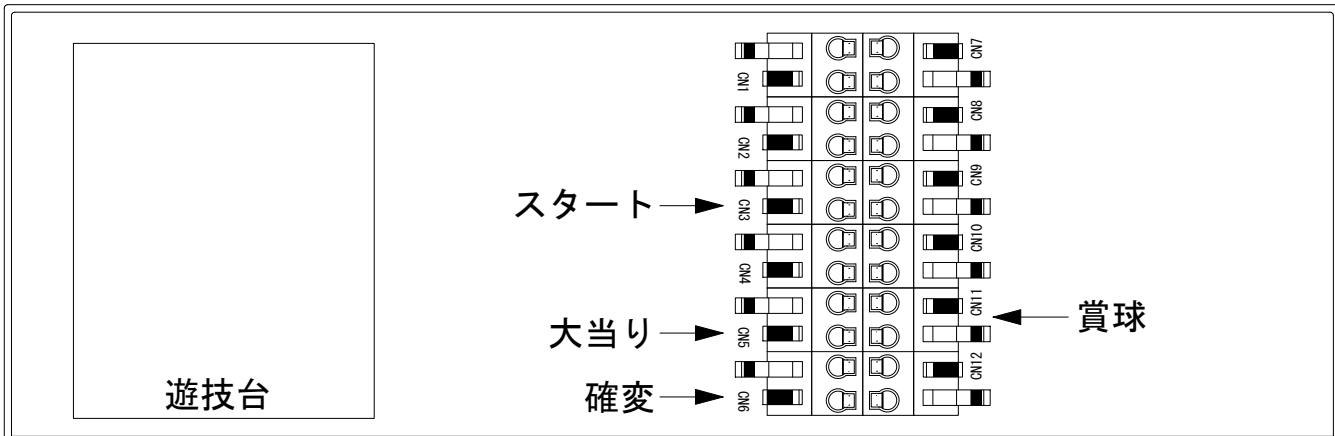

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	小当	
①	CN1	白	賞球情報	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」又は「全小当り」又は「電サポ中」又は特図2の保留が無くなり、特図2の変動停止から図柄表示時間が終了するまでの間に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「全ての大当り」又は「全小当り」又は「電サポ中」の間に出力	○	○	○	
⑧	CN8	赤	当り4	「10R大当り」の間出力		○		
⑨	CN9	橙	当り5	電サポ未作動時に始動口2入賞毎に出力				
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7リア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力				