



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2008年9月5日 44-1

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR. 北斗の拳(ラオウ) HVJT	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

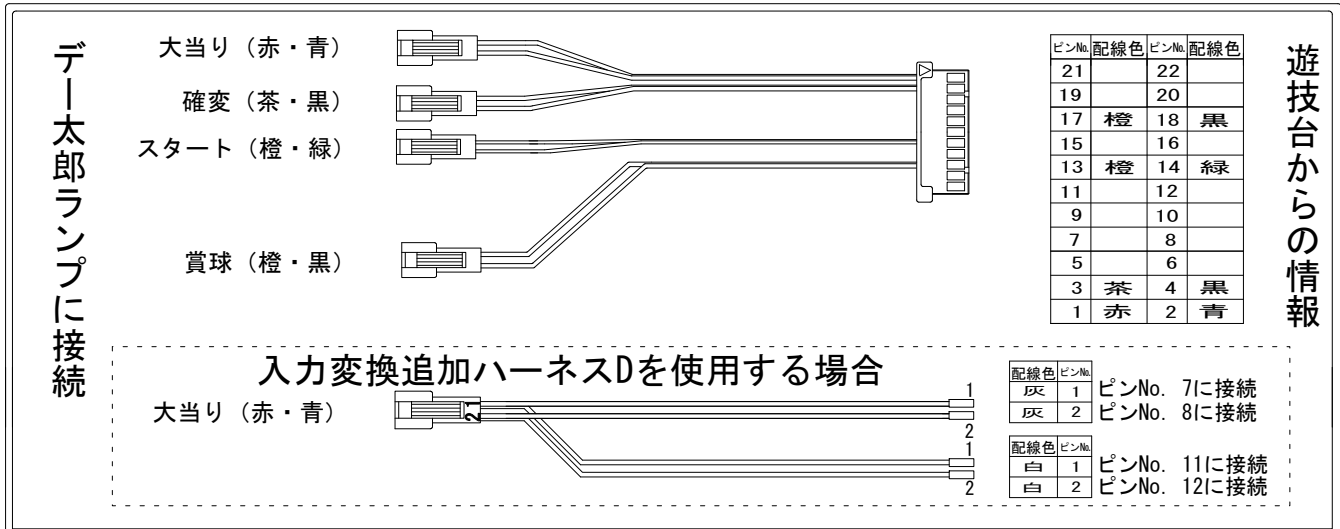

外部端子板

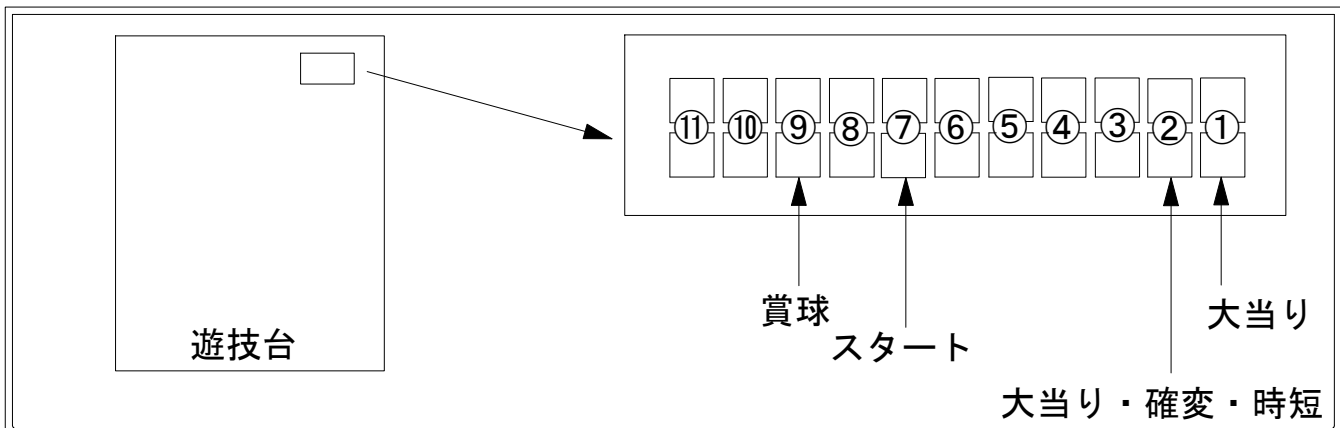

出力情報

①(茶)	全ての当り出力	確変	大当り			→大当りに接続
			16R	5R	2R	
②(赤)	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
③(橙)	時短中に出力					
④(黄)	大当り出力 (2Rのみ)				○	→大当りに接続 追加ハーネスD
⑤(緑)	電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青)	5R・16R大当り出力		○	○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫)	スタート出力					→スタートに接続
⑧(灰)	始動口					
⑨(白)	賞球					→賞球線に接続
⑩(黒)	扉開放					
⑪(桃)	セキュリティー					

※小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。
2Rをカウントしたくない場合は④(黄)に接続しないでください。