

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2008年9月5日 45-4

メーカー名	サミー				
機種名	ぱちんこCR. 北斗の拳(ケン?	HVJS			
入力変換ハーネスセット	AK		DYR-H426		
賞球入力変換ハーネス			_		

ハーネス結線図

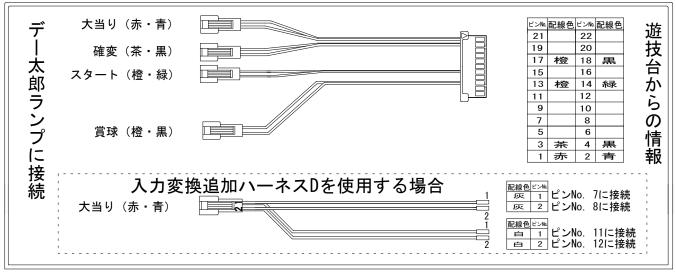

外部端子板

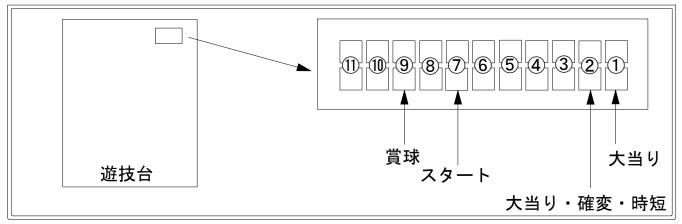

出力情報

HE VOID IN									
		確変 大当り 確変 16R 5R 2R 小当		小当					
	①(茶)	全ての大当り出力		0	0	0	0	→大当りに接続	
	②(赤)	大当り・時短・確変中に出力	0	0	0	0		→確変に接続	
	③(橙)	時短中に出力							
	④(黄)	大当り出力(2Rのみ)				0		→大当りに接続追加ハーネスD	
	⑤(緑)	電源投入時確変の場合大当りまで出力							
	⑥(青)	5R・16R大当り出力		0	0			→大当りに接続追加ハーネスD	
	⑦(紫)	スタート出力						→スタートに接続	
	⑧(灰)	始動口							
	⑨(白)	賞球						→賞球線に接続	
	⑪(黒)	扉開放							
	⑪(桃)	セキュリティー							

※小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。 2Rをカウントしたくない場合は④(黄)に接続しないでください。