



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年8月30日 62

メーカー名	サミー		
機種名	CR北斗の拳剛掌 ~黒王Ver~	小当有	HVA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

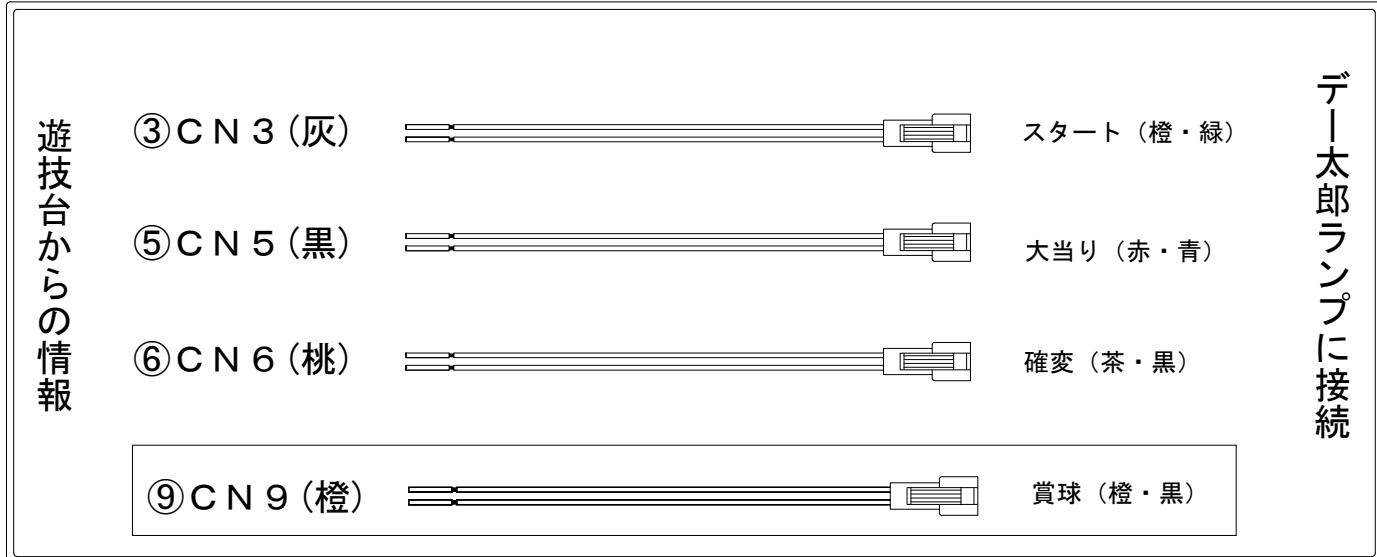

外部端子板

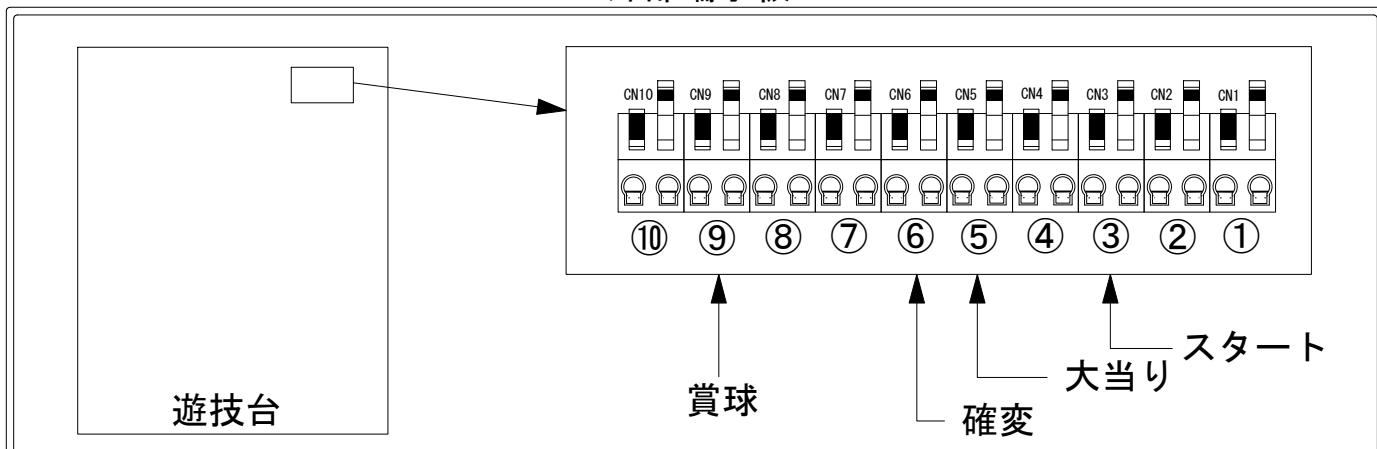

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ			大当たり		
					16/4R	2R	小当	16/4R	2R	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠扉開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	スタート回数を出力						
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口入賞時に出力						
⑤	CN5	黒	当たり1	当たり・小当たり時に出力(時短中の0.5秒開放2R大当たり及び小当たりを除く)		○		○	○	
⑥	CN6	桃	当たり2	大当たり・小当たり・時短中に出力	○	○		○	○	
⑦	CN7	青	当たり3	16R・4R大当たり中に出力		○				
⑧	CN8	赤	当たり4	28秒開放2R大当たり及び時短未作動時の0.5秒開放2R大当たり時に出力					○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力						

→スタートに接続  
→大当たりに接続  
→確変に接続  
→賞球線に接続

※ 大当たり回数に「2R大当たり」及び「小当たり」を含まない場合は⑦(青)当たり3に接続してください。  
※ 大当たり回数に「小当たり」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR」を使用して⑦(青)当たり3・⑧(赤)当たり4に接続してください。

\*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。