

メーカー名	サミー	
機種名	CR神獣王	HVC/ETV
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)


⑧ CN 5 (黒) 大当り (赤・青)

⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

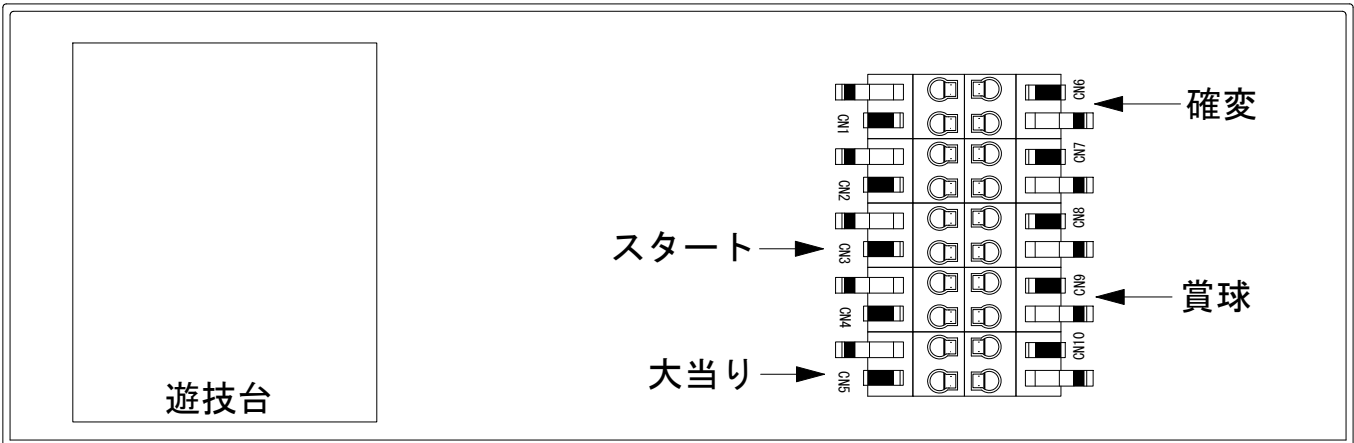

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	
						※1	※2
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力			
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力			
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.6秒間出力			
④	CN4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電チュー)入賞1個毎に出力			
⑤	CN5	黒	当り1	全ての当り出力		○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中(時短中)に出力	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	16R大当り中に出力			○
⑧	CN8	赤	当り4	当り1と同じ出力内容です。※3		○	○
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→全ての当り ※2→16R大当り(ロング) ※3→ETVはCN7と同じ