

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2014年1月27日 95

メーカー名	サミー	
機種名	CR世紀末銀狼伝サガ	HT ET
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)

⑦ CN 7 (青) 大当り (赤・青)


⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

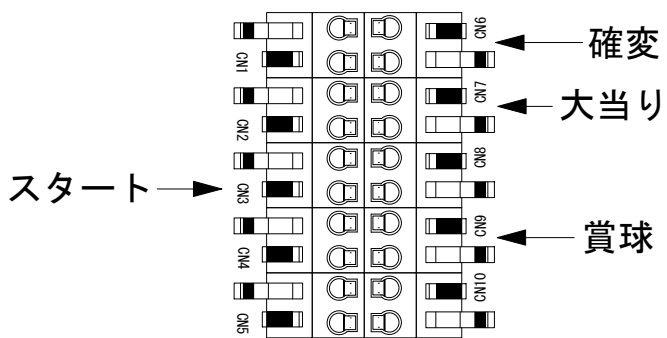

スタート →

← 確変

← 大当り

← 賞球

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	大当		
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「ラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき信号を出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口(電チュー)入賞1個につき信号を出力				
⑤	CN5	黒	当り1	大当り図柄が表示されてから大当り終了までの信号を出力		○		
⑥	CN6	桃	当り2	「大当り」の間又は「普通図柄の確変作動中」に信号を出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	大当り開始から大当り終了まで信号を出力		○		→大当りに接続
⑧	CN8	赤	当り4	当り2と同一の信号を出力		○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号を出力				→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				