



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年12月21日 100-3

メーカー名	サミー		
機種名	CR北斗の拳6	拳王	宿命 天翔百裂 慈母
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

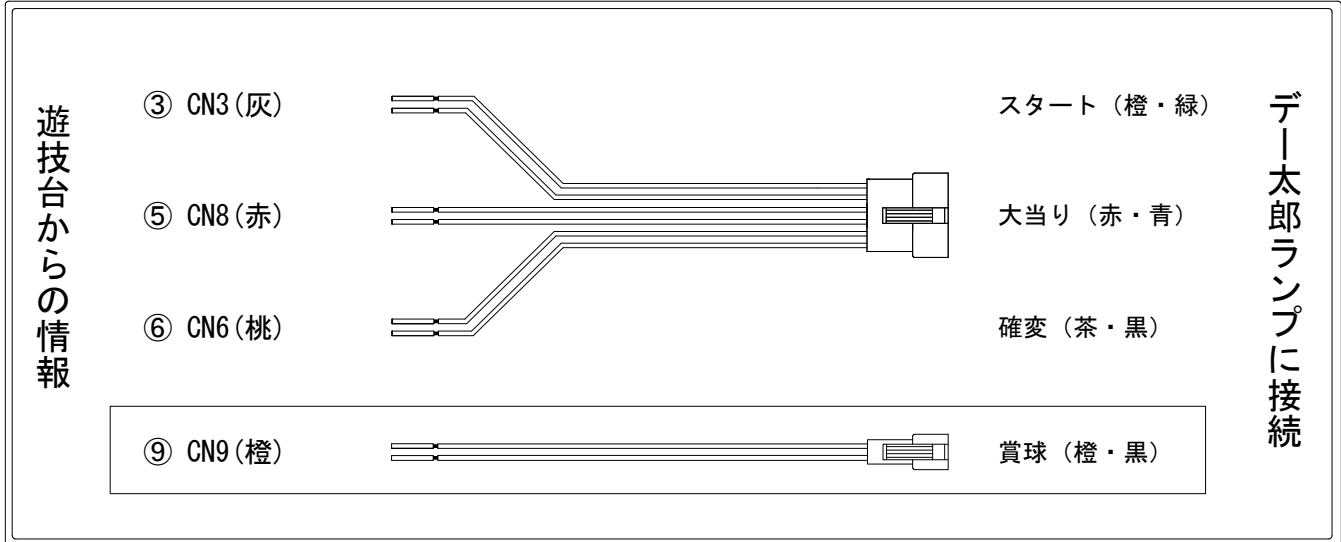

## 外部端子板

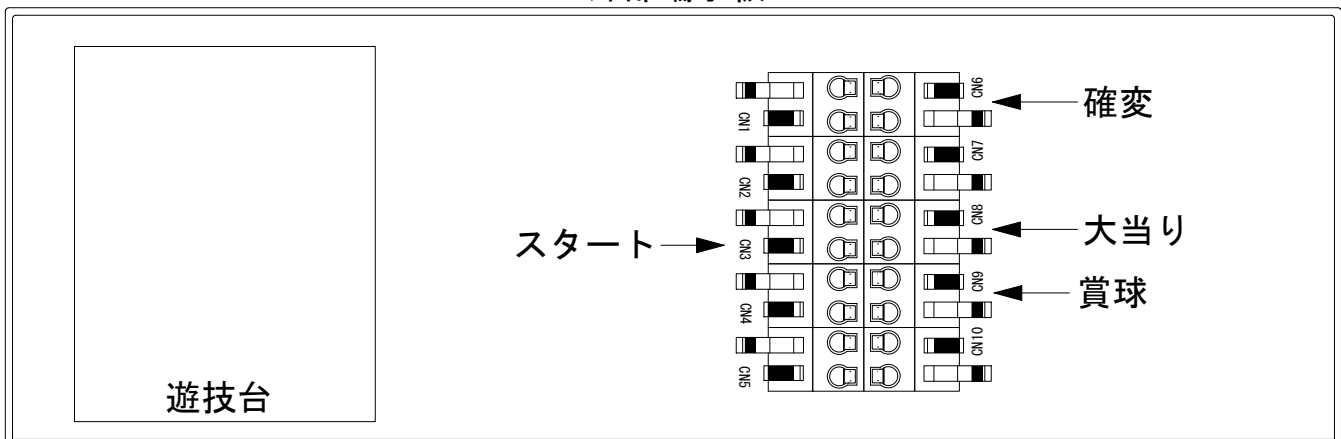

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	出玉有	※1	※2	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「フラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき信号出力					
④	CN4	黄	始動口	中始動口又は右入賞口(電チュー)入賞1個につき信号出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」又は「確変未作動の小当り」の間信号出力		○	○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	「大当り(28s16R、4R、5R)」の間及び「普通図柄の確変中」に信号出力	○	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	「大当り(28s16R、4R、5R)」の間信号出力		○	○		
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					

※1 電サポ中4R出玉無大当り

※2 電サポ未作動時4R出玉無大当り

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続