



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月09日 111

メーカー名	サミー	
機種名	CRくだもの畑	STJA
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

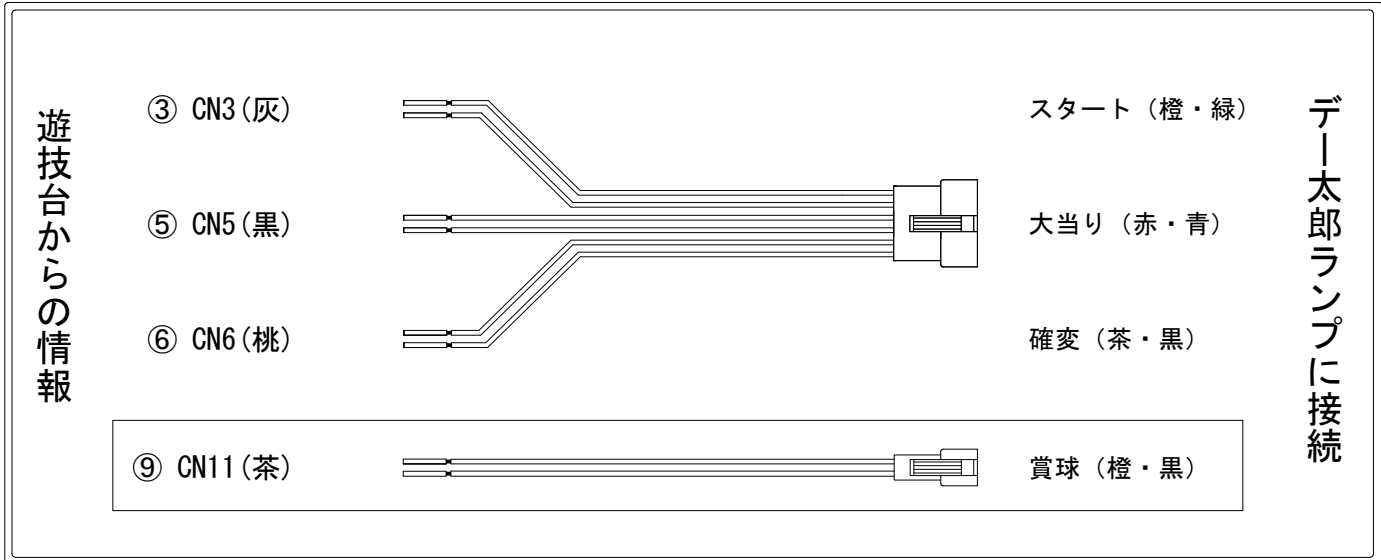

## 外部端子板

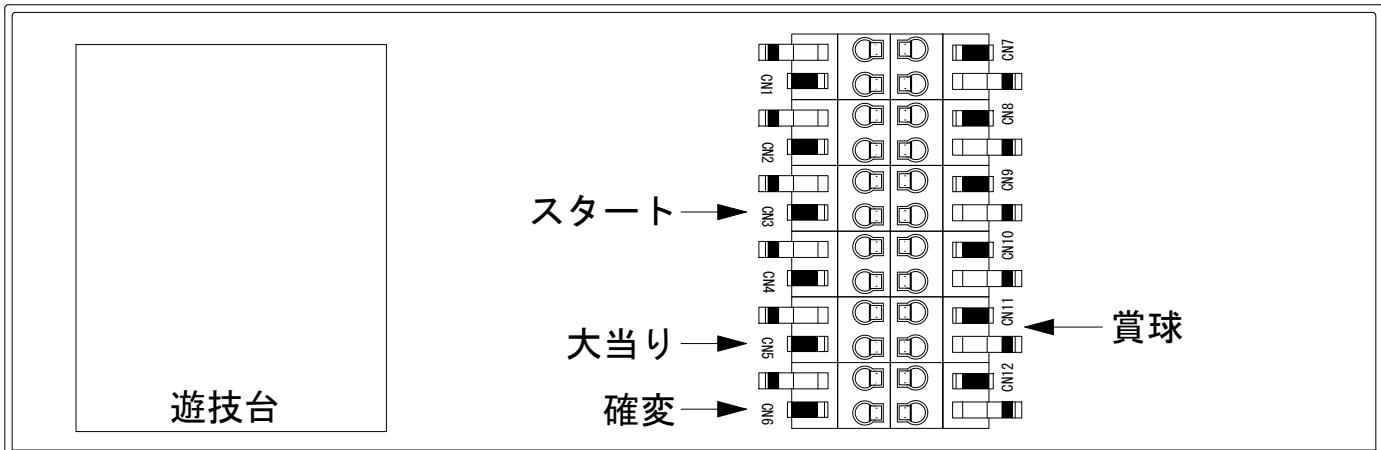

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	15R	
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セット」「遊技盤の枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止1回につき出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞及び始動口3入賞または普通電動役物(電サポ)作動後に始動口2入賞毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」の間出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「15R大当り」の間信号出力			○	
⑧	CN8	赤	当り4	「15R大当り」の間信号出力			○	
⑨	CN9	橙	当り5	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM切り・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力				