


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2021年04月01日 142

メーカー名	サミー	
機種名	P 甲鉄城のカバネリ	GFB GEE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

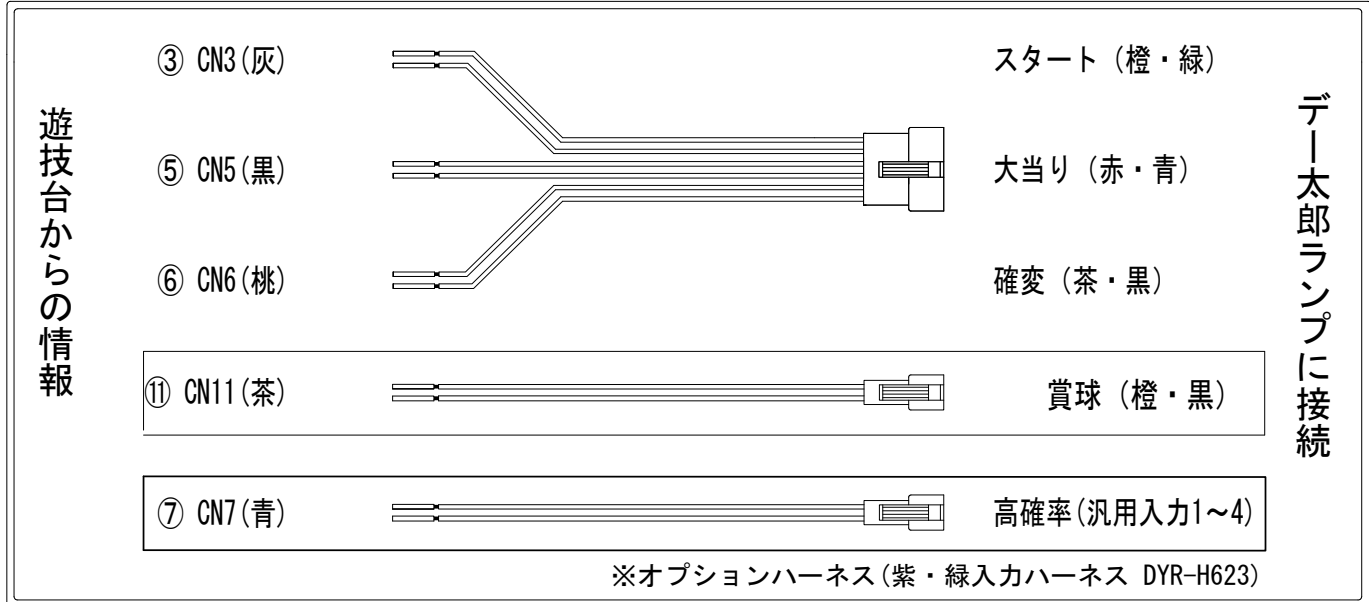

外部端子板

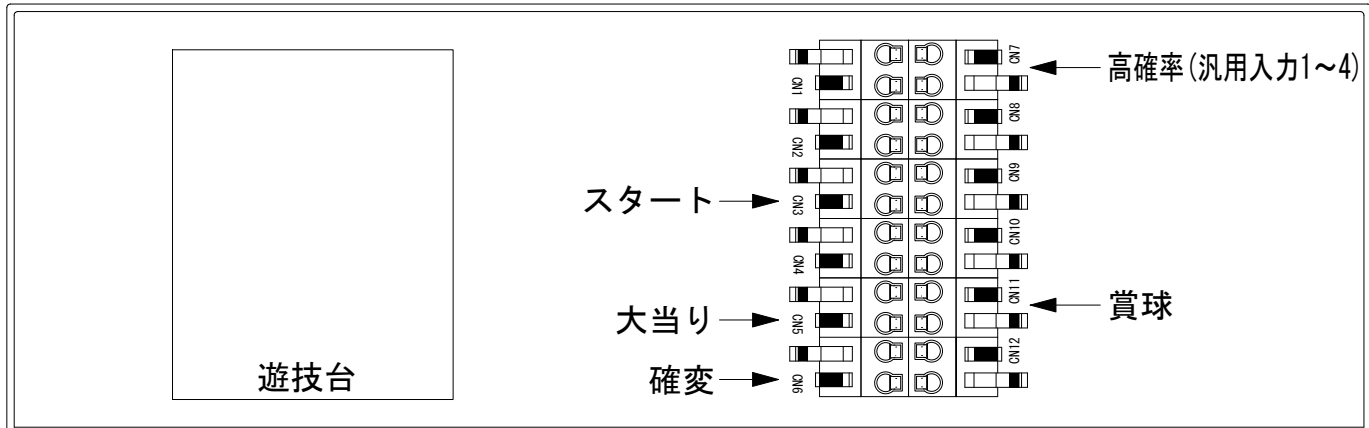

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当	高確率	
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から0.128秒間出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞毎又は始動口3入賞毎、又は普通電動役物(電チュー)作動開始から終了後3秒間、そして始動口2に入賞する度に0.128秒間出力				
⑤	CN5	黒	外部情報3	「全ての大当り」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	「全ての大当り」・「電サボ中」・「小当りRUSH中」の間出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	「高確率中(電サボあり【高】・小当りRUSH中)」の間出力			○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
⑧	CN8	赤	外部情報6	小当りRUSH中(電サボなし【高】)の間出力				
⑨	CN9	橙	外部情報7	「全ての大当り」の間、もしくは「電源立ち上げ又は大当り終了後、規定回数を経て遊タイムに突入した時」の電サボ開始から2秒間出力		○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMカリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セリ等異常出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。