

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2010年12月20日 66

メーカー名	サミー	
機種名	CRA逃亡者 おりん CVT	
ワンタッチ台接続ハーネス	AK	DSH-H015
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

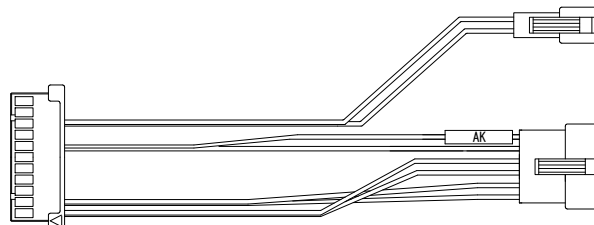


賞球 (橙・黒)
スタート (橙・緑)
大当り (赤・青)
確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスDを使用する場合


ピン№	配線色
1	灰
2	灰

ピン№	配線色
1	白
2	白

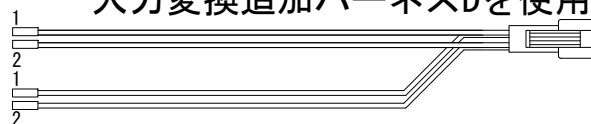


(赤・青)

外部端子板

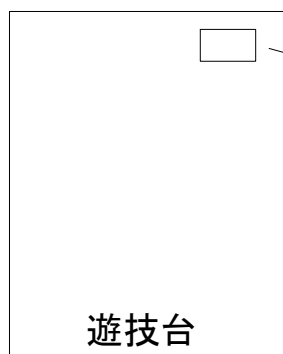

遊技台

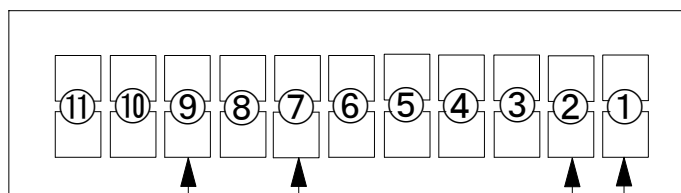

賞球 (Terminal 9)
スタート (Terminal 7)
大当り (Terminal 1)
確変 (Terminal 2)

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り		
				15R	5R	2R
①(茶)	当り1	全ての大当り		○	○	○
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○			
④(黄)	当り4	2R大当り出力			○	
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力				
⑥(青)	当り6	15R・5R大当り出力		○	○	
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力				
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力				
⑨(白)	賞球	賞球出力				
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠扉開放時に出力				
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー				

→大当りに接続

→確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。