



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年7月14日 72-1


メーカー名	SANKYO		
機種名	CRFらんま1/2 温泉アスレチック編 天・魂・魂7		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	


ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ 図柄確定回数1  スタート (橙・緑)


⑤ 大当り1  大当り (赤・青)

⑥ 大当り2  確変 (茶・黒)

① 賞球  賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

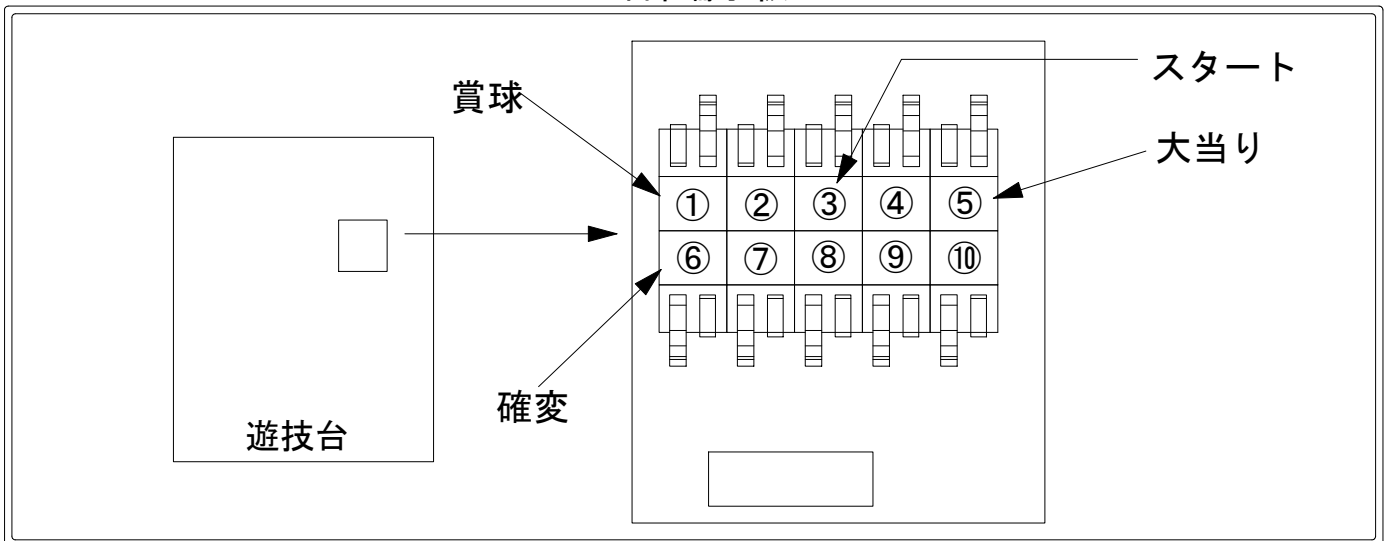

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	潜伏	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力					→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1 および始動口2入賞毎に出力					
⑤	黒	大当り1	大当たり中および小当たり中に出力		○	○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中、小当たり中、および高ベース中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当たり中に出力(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)		○			
⑧	赤	大当り4	大当たり中に出力(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)および高ベース中に出力	○	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF					
⑩	水	セキュリティ	電源投入時・異常入賞・磁気検出・電波検出・スイッチ異常時に出力					

※1 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3に大当りを接続、大当り4に確変を接続してください。