



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月23日 109-1

メーカー名	SANKYO		
機種名	CRF LADY GAGA	R G	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

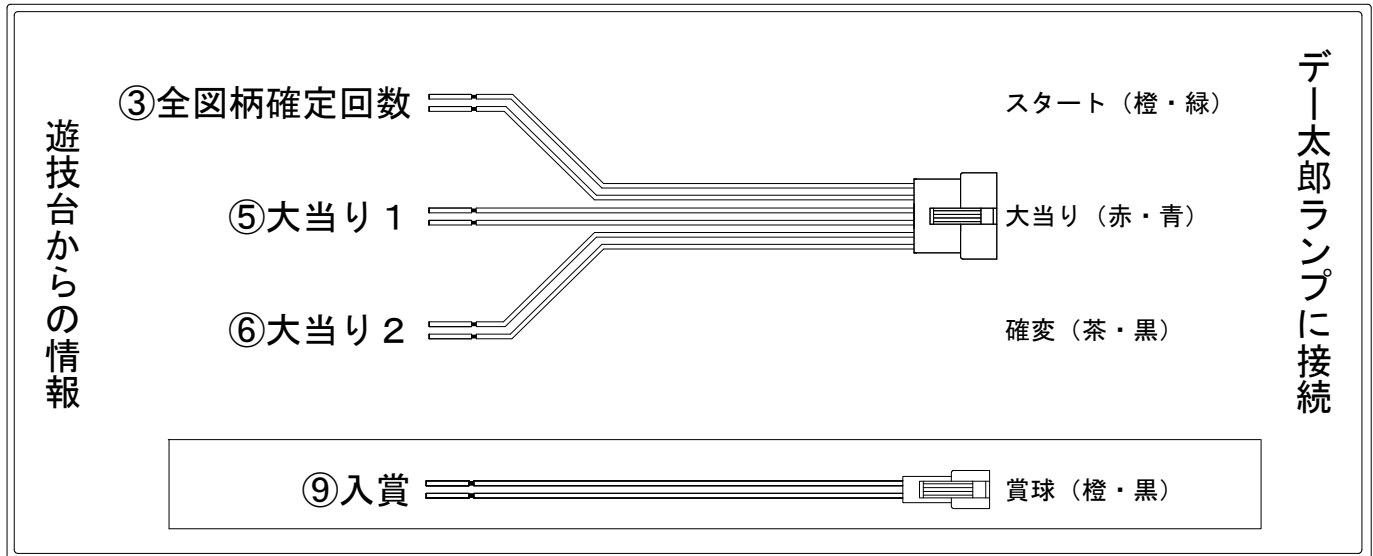

外部端子板

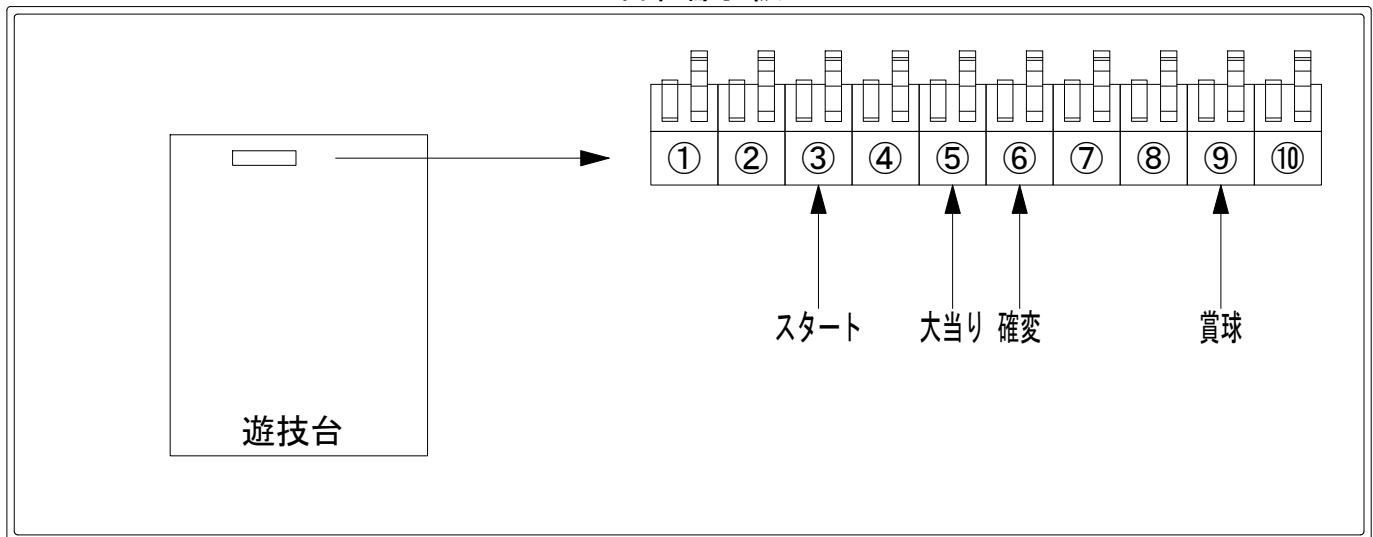

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高確率	大当	小当
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON			
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞毎にON			
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○	
⑥	桃	大当り 2	大当り中及び高確率中ON	○	○	
⑦	青	大当り 3	大当り中及び高確率時の小当り中ON		○	○
⑧	赤	大当り 4	特定図柄の大当り中の高確率変動決定領域通過時にON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続