



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年09月10日 105

メーカー名	サンセイ R & D		
機種名	P ジューシーハニー 2	LIGHTver	REY2
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

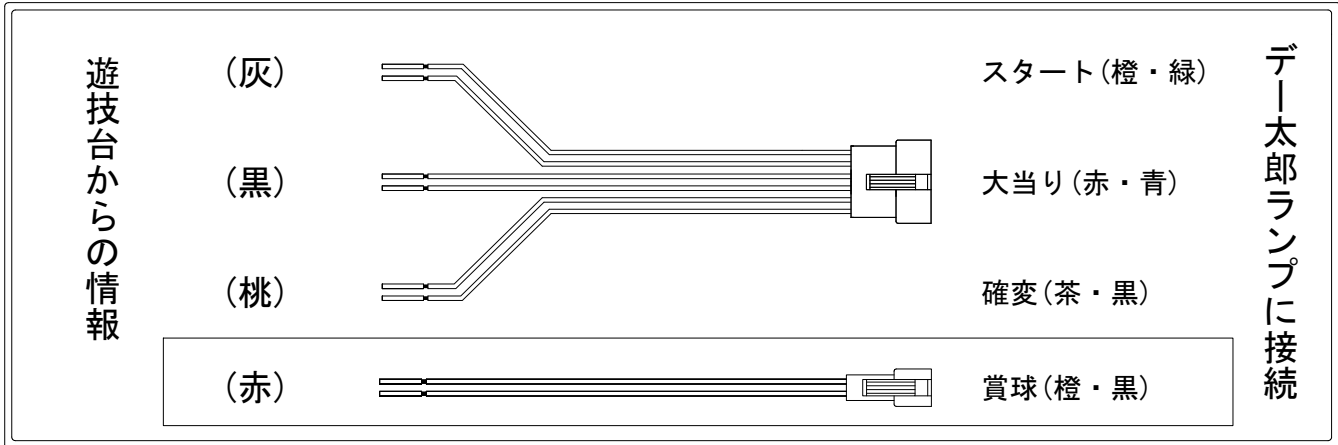

外部端子板

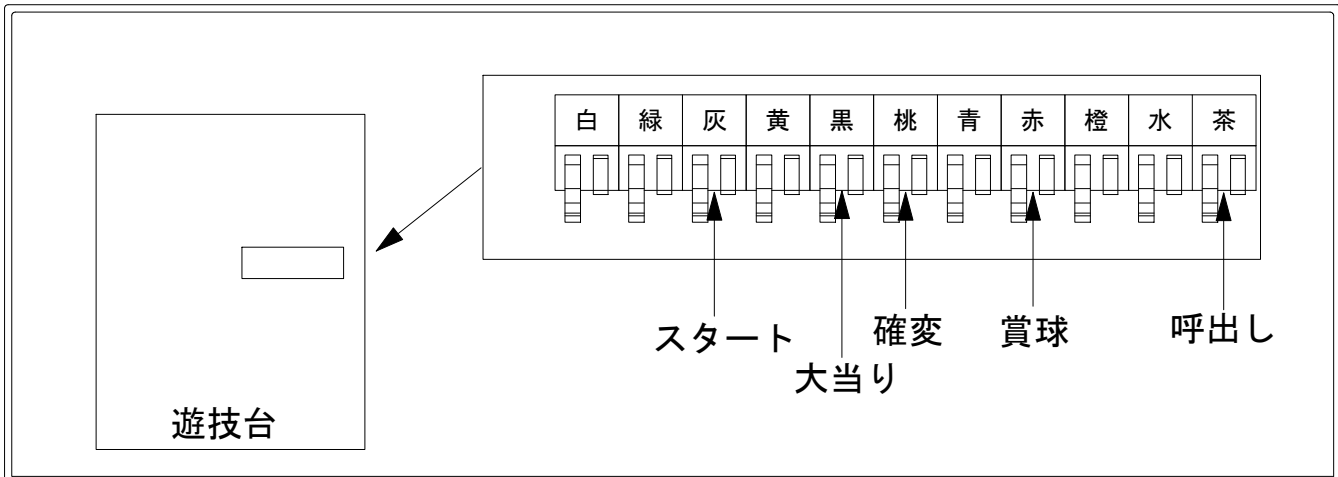

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当			
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	情報1	大当たり中に出力		○			→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当たり、確変、時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当たり中に出力 (CN5と同一)		○			
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力					
CN10 (水)	情報4	確変、時短中に出力	○				
CN11 (茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力 (モニターモード)					

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。