

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2012年11月12日 60

| | | | |
|--------------|------------|----------|----|
| メーカー名 | サンセイ R & D | | |
| 機種名 | CR がきデカ | ZZ | MM |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AP | DSH-H027 | |
| 賞球入力変換ハーネス | — | — | |

ハーネス結線図

遊技台からの情報

| ピン№ | 配線色 | ピン№ | 配線色 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 赤 | 2 | 青 |
| 3 | 茶 | 4 | 黒 |
| 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | |
| 11 | 橙 | 12 | 緑 |
| 13 | | 14 | |
| 15 | | 16 | |
| 17 | 橙 | 18 | 黒 |
| 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | |

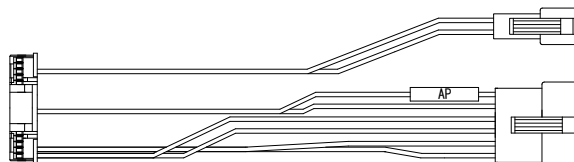

賞球 (橙・黒)


スタート (橙・緑)
大当り (赤・青)
確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続


その他の出力情報を使用する場合

入力変換追加ハーネスE


「出力情報」を参照



外部端子板

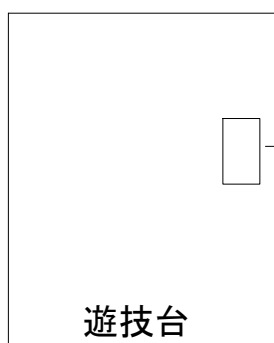

遊技台

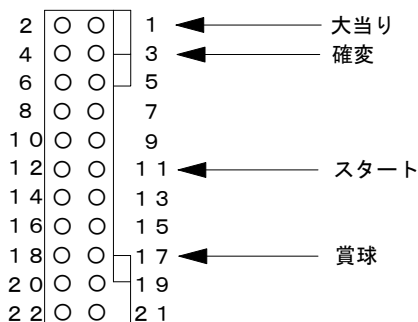

出力情報

| 番号 | 名称 | 出力内容 | 時短 | 大当 | | |
|----------|--------------|-------------------|----|----|--|--|
| 1・2(茶) | 大当り1 | 大当り中に出力 | | ○ | | |
| 3・4(赤) | 大当り2 | 大当り中と時短中に出力 | ○ | ○ | | |
| 5・6(橙) | 大当り3 | 大当り中に出力 | | ○ | | |
| 7・8(黄) | メイン賞球 | 賞球10球払い出し予定数ごとに出力 | | | | |
| 9・10(緑) | 始動口 | 始動口入賞ごとに出力 | | | | |
| 11・12(青) | 特別図柄 確定回数 | 図柄確定ごとに出力 | | | | |
| 13・14(紫) | セキュリティ1 | 異常発生に出力 | | | | |
| 15・16(灰) | セキュリティ2 | 異常発生に出力 | | | | |
| 17・18(白) | 賞球 | 賞球10球払い出しごとに出力 | | | | |
| 19・20(黒) | 扉開放 | ガラス枠開放中に出力 | | | | |
| 21・22(桃) | 枠開放 | 内枠開放中に出力 | | | | |

→大当りに接続
→確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。