



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月23日 52

メーカー名	SANYO		
機種名	CRロードスター セカンドラン	マックス ミドル	マックス
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

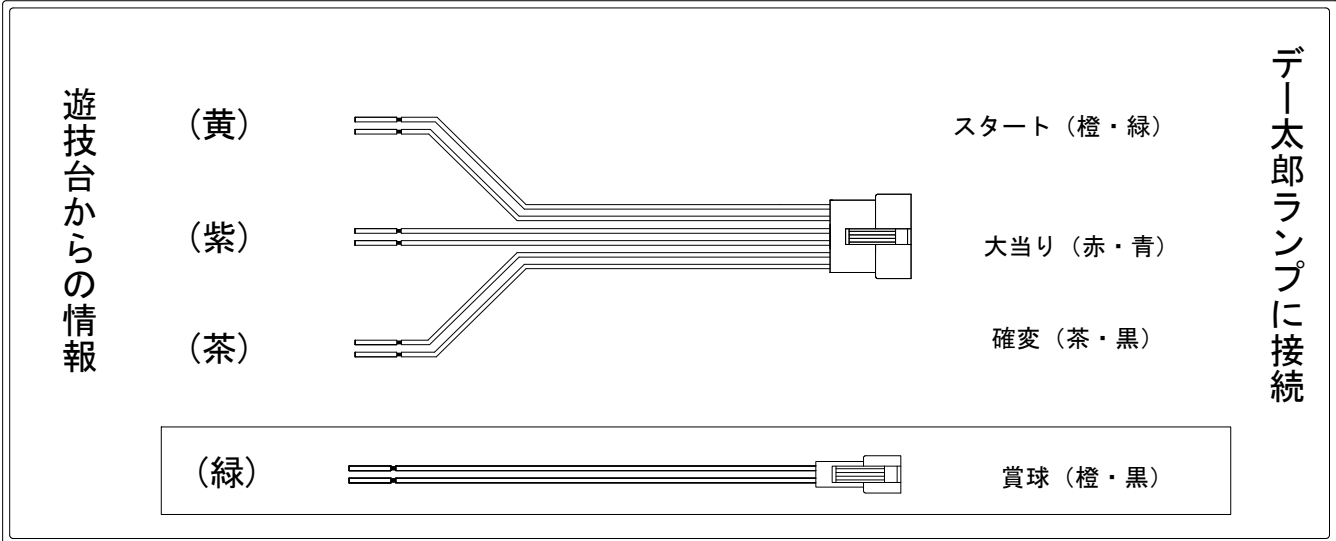

外部端子板

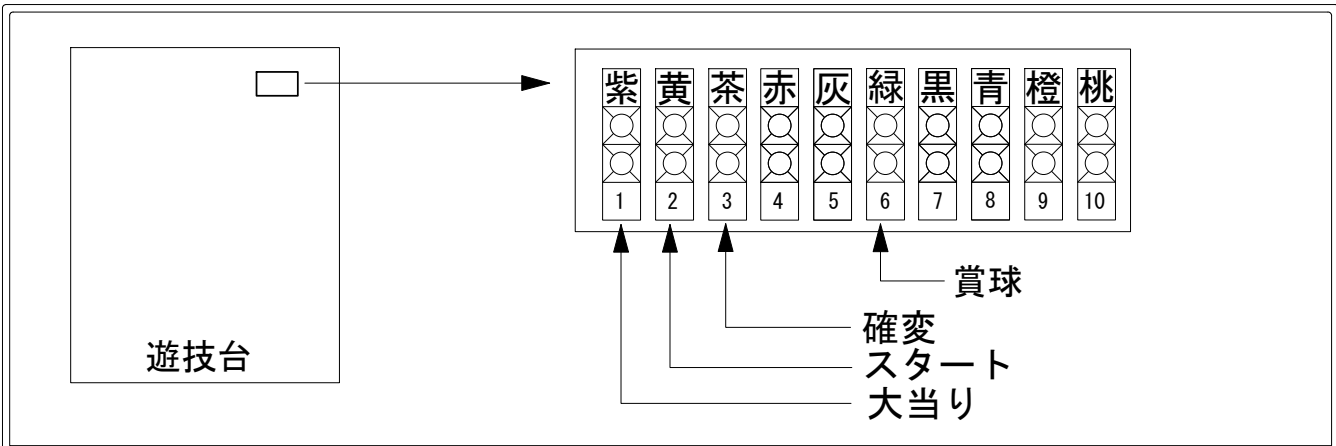

出力情報

外部情報			電サポ	大当	小当	
1 (紫)	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力				→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○		→確変に接続
4 (赤)	大当り3	大当り中及び小当り中に出力		○	○	
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞すること出力				
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力				→賞球線に接続
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)				
8 (青)	賞球	賞球出力				
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力				
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力				