



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年12月7日 46

メーカー名	タイヨーエレクト	
機種名	CR兎-野生の闘牌-	MSZ・LSX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

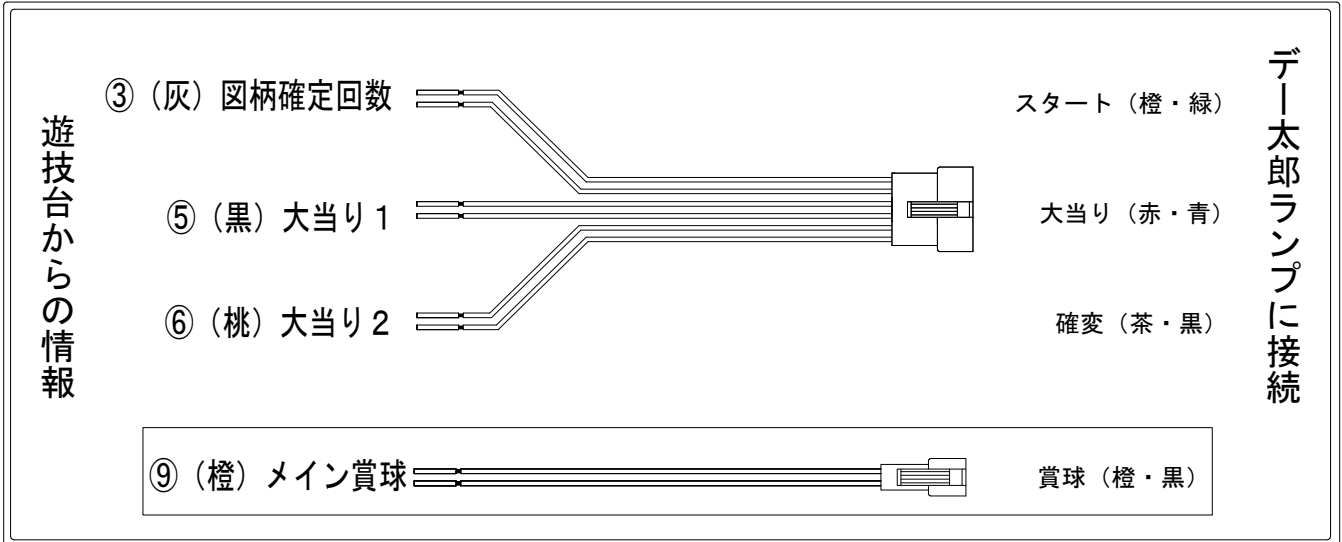

外部端子板

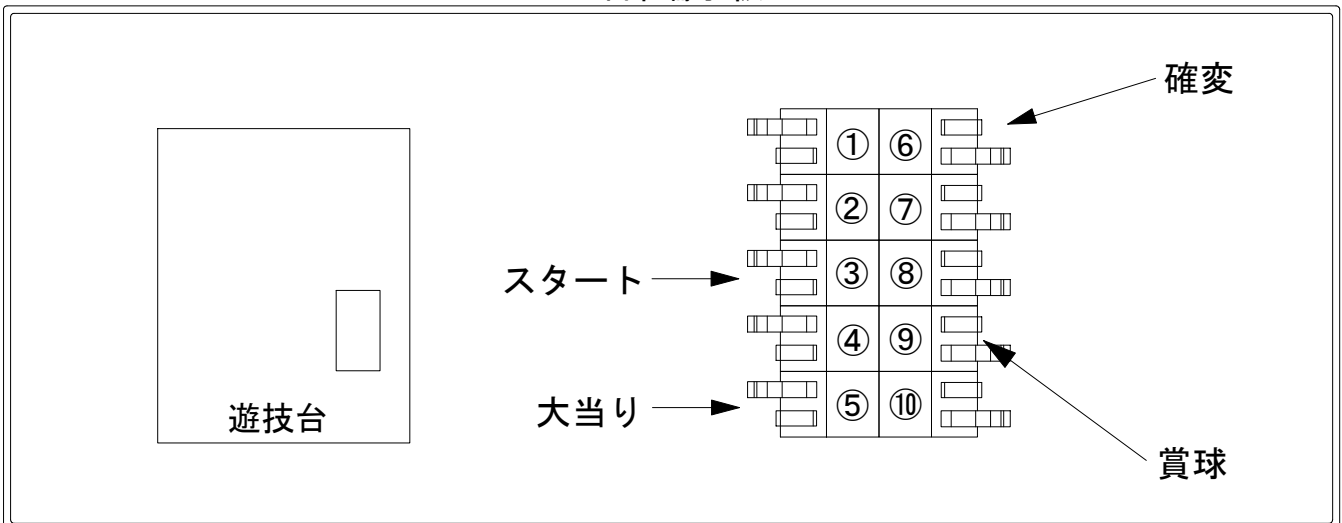

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	始動口	始動口1または始動口2（電チュー）入賞に付き0.2秒間出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力※1		○	
⑥	桃	大当り2	大当り・変動短縮機能作動中（時短中）に出力※1	○	○	
⑦	青	大当り3	大当り中に出力		○	
⑧	赤	大当り4	変動短縮機能未作動時の「小当り」の間出力			○
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
⑩	水	セキュリティ	不正出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1 「豪運演出」を伴う大当りの場合2Rから出力