

# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2018年08月16日 75

メーカー名	高尾		
機種名	P学園默示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 毒島Ver.	T3A	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

図柄確定回数(灰)  スタート(橙・緑)


大当たり①(黒)  大当たり(赤・青)

大当たり②(桃)  確変(茶・黒)

メイン賞球(橙)  賞球(橙・黒)

外部端子板

遊技台

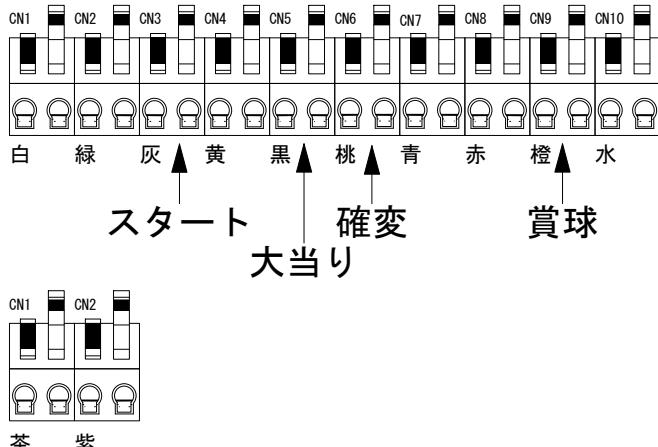

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当たり	※1	※2
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力				
CN4	黄	始動口	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当たり①	大当たり中に出力		○		
CN6	桃	大当たり②	大当たり中に出力 ※電サボ中の間出力	○	○		
CN7	青	大当たり③	大当たり中、非時短時の小当たり中に出力		○	○	
CN8	赤	アウト	アウト10個毎に出力				
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソ入賞1個につき出力				
CN2	紫	始動口2	電チュー入賞1個につき出力				

→スタートに接続  
→大当たりに接続  
→確変に接続  
→賞球線に接続

※1 : 非時短時の小当たり      ※2 : 小当たり