



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年1月6日 43

メーカー名	高尾		
機種名	CR	ブラックスパイダーマン	黒宝・欲望・衝動B
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

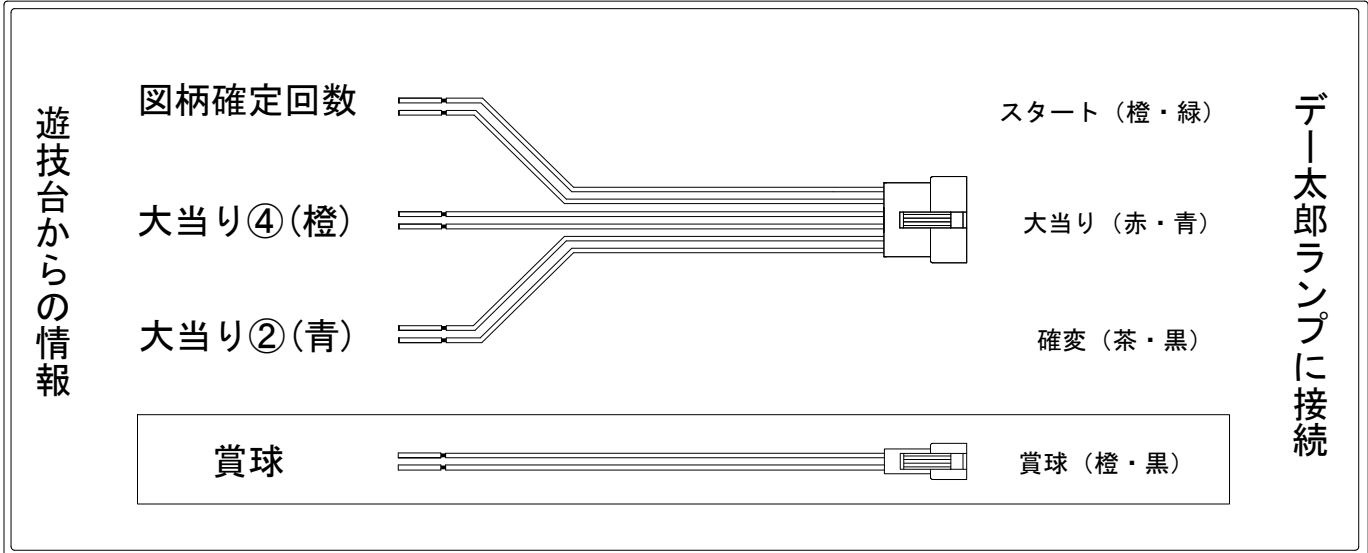

外部端子板

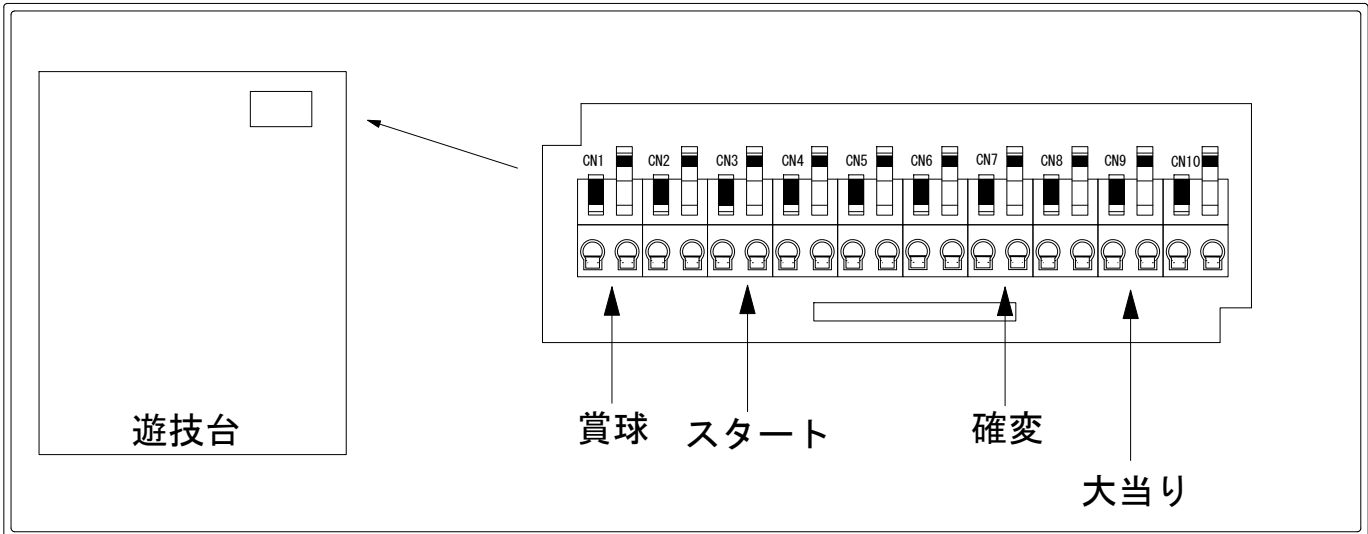

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
				出玉有	突確	潜伏	小当	
CN1	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力						
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
CN4	始動口①	始動口1入賞時に出力						
CN5	始動口②	始動口2入賞時に出力						
CN6	大当り①	出玉あり大当り及び通常時の突確大当り時に出力		○	○			
CN7	大当り②	出玉有大当り・電サポあり変動短縮中の出力	○	○	○			→確変に接続
CN8	大当り③	潜伏確変大当り及び小当り中に出力(電サポ中は出力しません)				○	○	
CN9	大当り④	全ての大当り及び小当り中に出力 ※1		○	○	○	○	→大当りに接続
CN10	セキュリティ	不正出力						

※ 潜伏確変・小当りを大当り回数に含まない場合は大当り①に接続してください。

※1 電サポ中は潜伏確変・出玉無し大当り・小当りは出力しません。