

# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2013年1月8日 49


メーカー名	高尾	
機種名	CRカイジ沼2シリーズ	欲望の沼 天啓 人喰い沼
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報


デー太郎ランプに接続

図柄確定回数

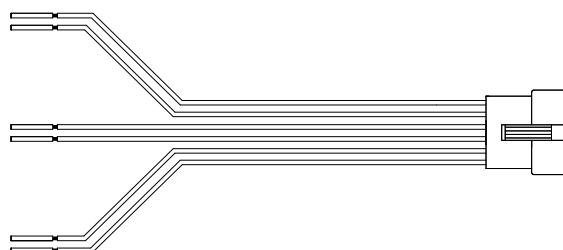


スタート (橙・緑)

大当たり①(桃)




大当たり (赤・青)

大当たり②(青)



確変 (茶・黒)

メイン賞球



賞球 (橙・黒)

外部端子板

遊技台

スタート

確変

賞球

大当たり

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当たり		
				出玉有	出玉無	小当
CN1	賞球	賞球出力				
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力				
CN4	始動口	始動口入賞時に出力				
CN5	大当たり④	電サポなし時の出玉無し大当たり中に出力			○	
CN6	大当たり①	出玉あり大当たり時に出力		○		
CN7	大当たり②	大当たり・電サポあり中（変動時間短縮中）の出力	○	○		
CN8	大当たり③	出玉無し大当たり・小当たり中に出力			○	○
CN9	メイン賞球	メイン賞球				
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力				

→スタートに接続

→大当たりに接続

→確変に接続

→賞球線に接続