



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年06月21日 62-3

メーカー名	高尾		
機種名	CRリアル鬼ごっこ	WXA WMA WLA WAA WAB29(ちょいパチ)	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

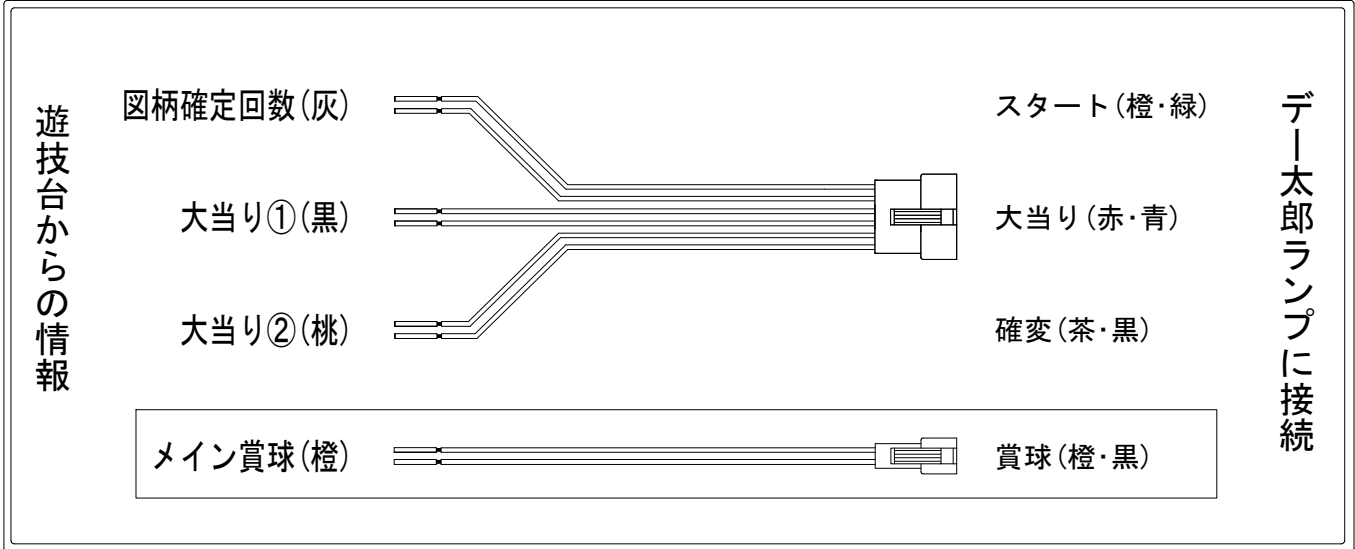

外部端子板

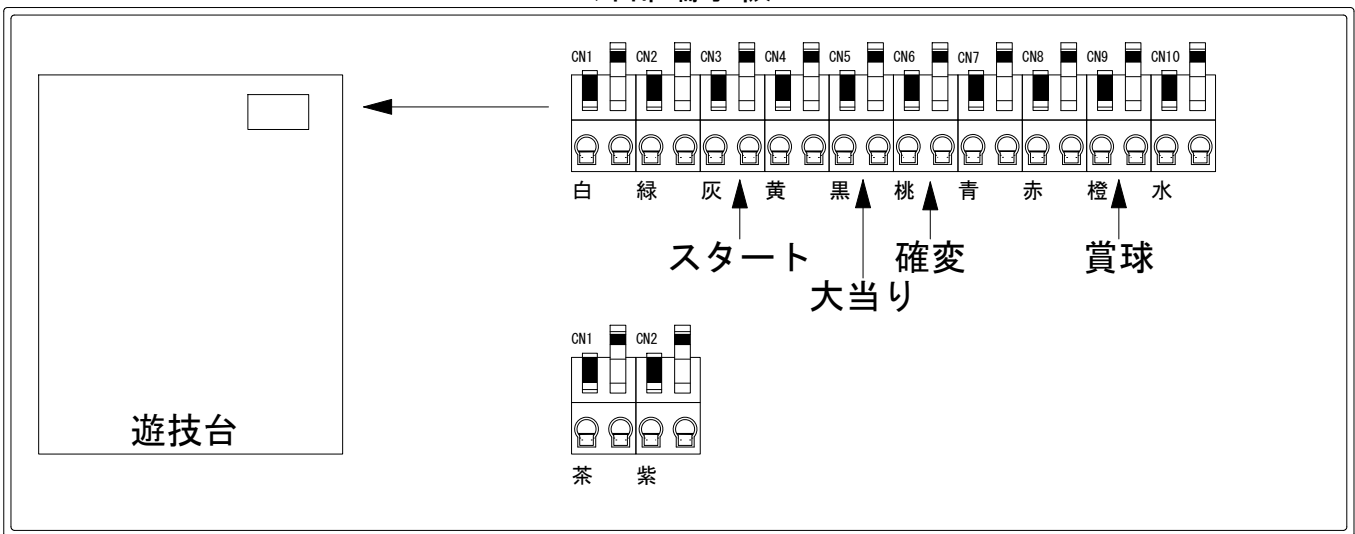

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チューの入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当り①	大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	大当り②	大当り中に出力 ※電サポ中の間出力	○	○		→確変に接続
CN7	青	大当り③	大当り中に出力		○		
CN8	赤	大当り④	大当り中に出力		○		
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソの入賞1個につき出力				
CN2	紫	始動口2	電チューの入賞1個につき出力				