



メーカー名	高尾	
機種名	P沼	A
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

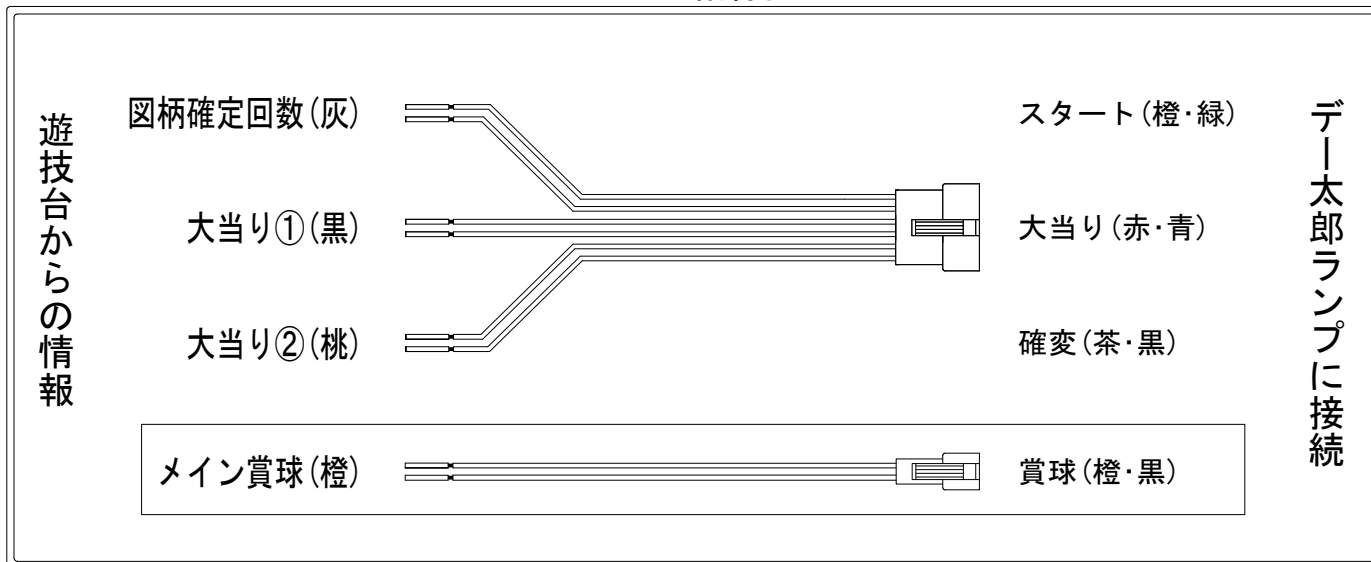

## 外部端子板

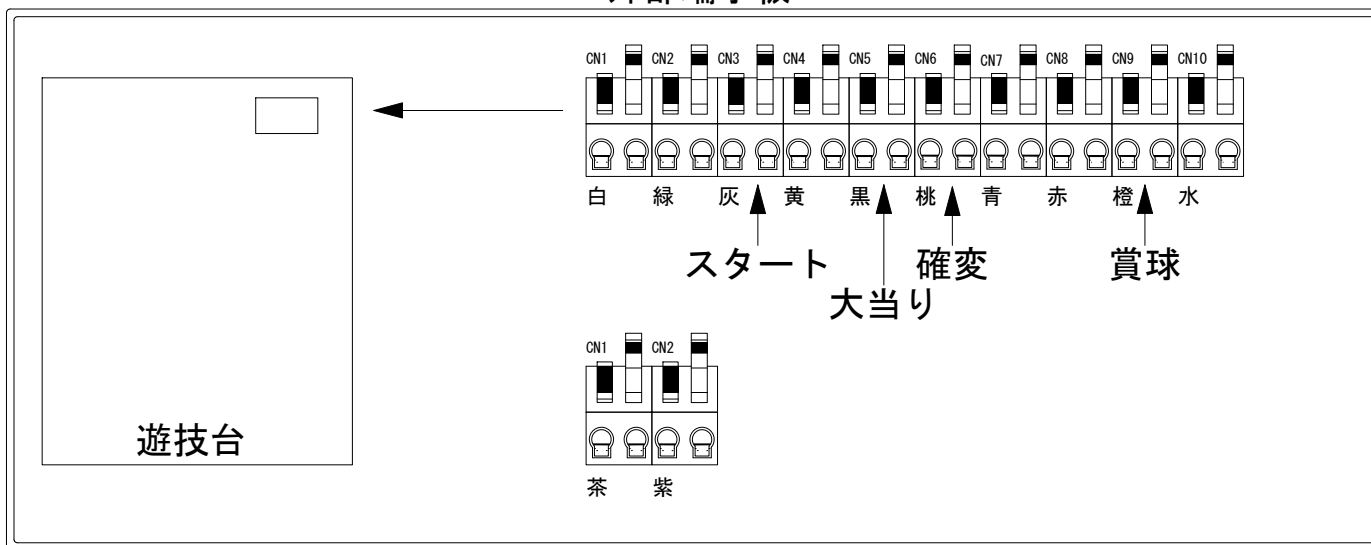

## 出力情報

端子	色	情報名	出力内容	大当り			
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当り①	初回大当りからリミッタ到達大当り終了後まで出力	○			→大当りに接続
CN6	桃	大当り②	初回大当りからリミッタ到達大当り終了後10秒経過まで出力	○			→確変に接続
CN7	青	普通図柄確定回数	普通図柄の変動1回につき信号を出力します				
CN8	赤	アウト	アウト10個毎に出力				
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソの入賞1個につき出力				
CN2	紫	通過口	上通過口の通過1個につき出力				