



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年6月10日 13

メーカー名	竹屋		
機種名	CR モンスターパーティ~プリンセスからの招待状~	M70Z	S70Z
ワンタッチ台接続ハーネス	O	DSH-H007	
賞球入力変換ハーネス	K	DYR-H257	

ハーネス結線図

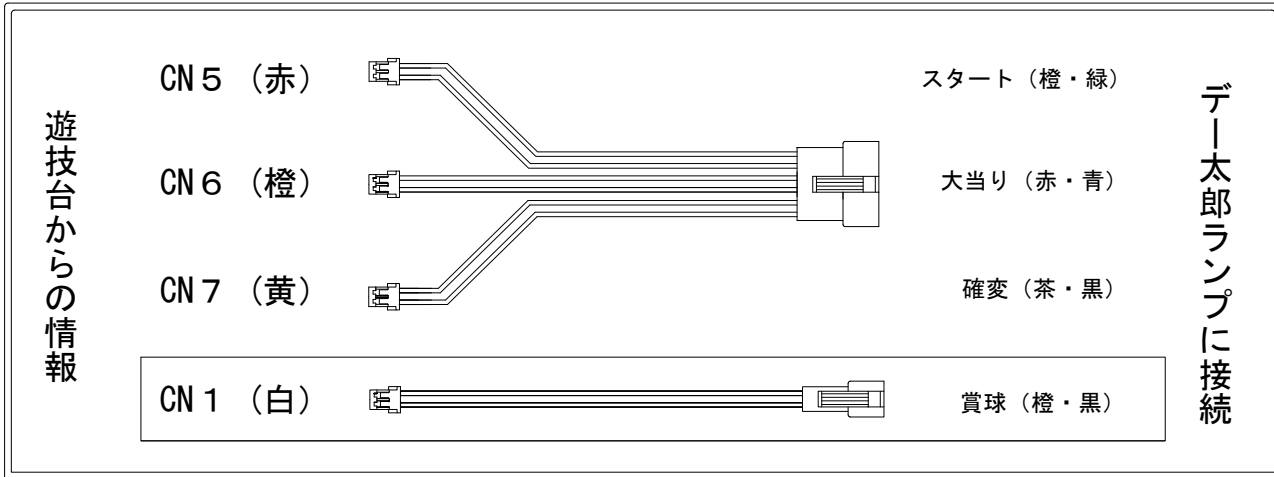

外部端子板

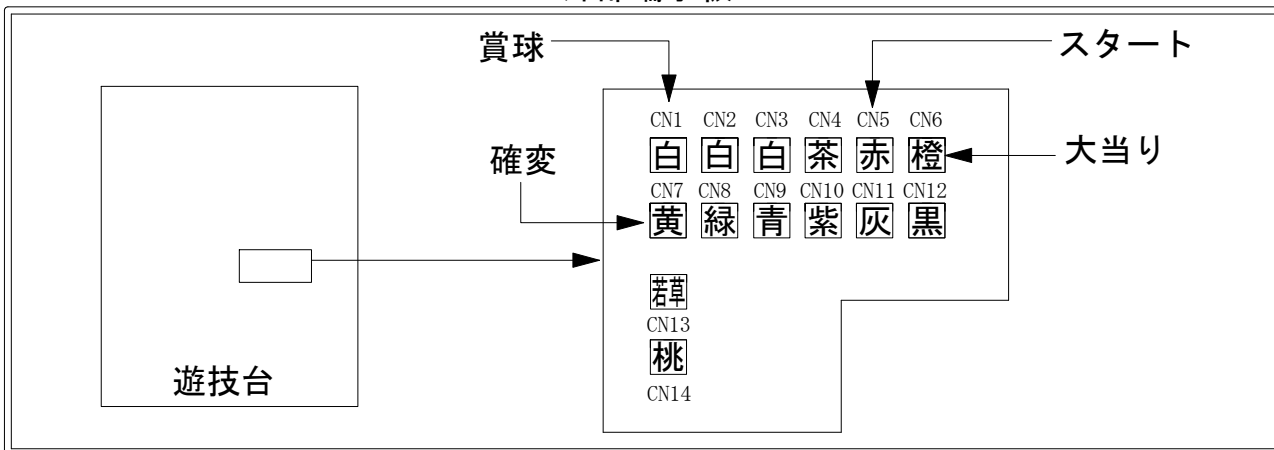

出力情報

コネクタ	色	機能	説明	変動短縮	大当り			接続情報
					15R	2R	小当	
CN1	白	賞球	賞球出力					→賞球入力に接続
CN2	白	扉開放	扉開放時に出力					
CN3	白	枠開放	枠開放時に出力					
CN4	茶	不正	不正出力					
CN5	赤	図柄確定回数1	特別図柄の停止時に出力					→スタート入力に接続
CN6	橙	大当り1	大当り中に出力(初回電サポ無2R大当りを除く)			○	○	→大当り入力に接続
CN7	黄	大当り2	大当り中及び変動短縮中に出力(初回電サポ無2R大当りを除く)	○	○	○		→確変入力に接続
CN8	緑	始動口1	特別図柄1(電チュー)入賞時に出力					
CN9	青	始動口2	特別図柄2(へソ)入賞時に出力					
CN10	紫	ゲート	ゲート通過時に出力					
CN11	灰	図柄1確定回数	特別図柄1(電チュー)停止毎に出力					
CN12	黒	図柄2確定回数	特別図柄2(へソ)停止毎に出力					
CN13	若草	大当り3	全ての大当り中に出力			○	○	○
CN14	桃	大当り4	全ての大当り中及び変動短縮中に出力	○	○	○	○	○

※ S70Z(甘デジ)の大当りラウンドは15R・5R・2R