



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月16日 42

メーカー名	豊丸			
機種名	CRドキドキガールズスポット	358S	299F	199LST 99VST 99V5
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171		
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182		

ハーネス結線図

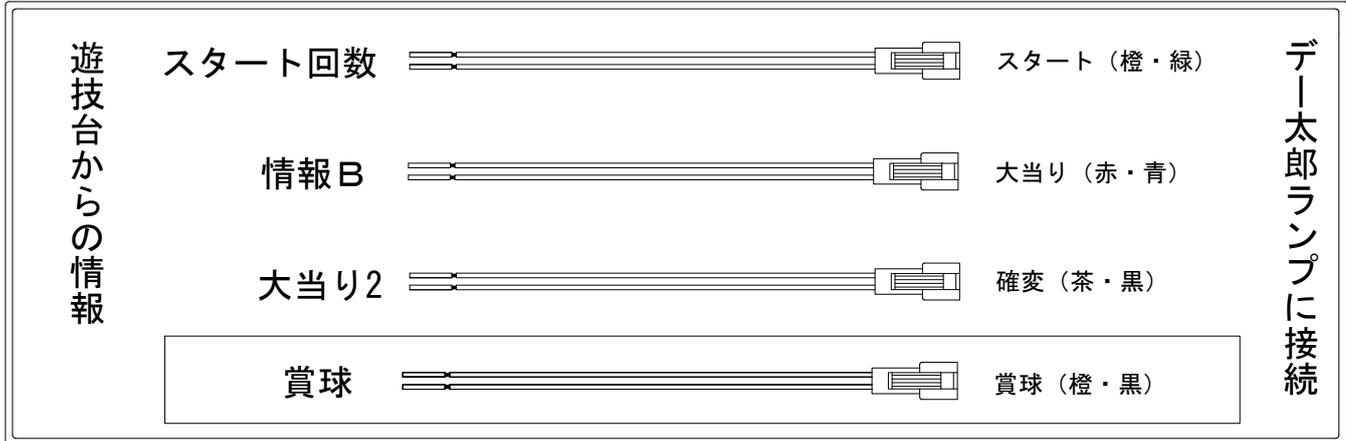

外部端子板

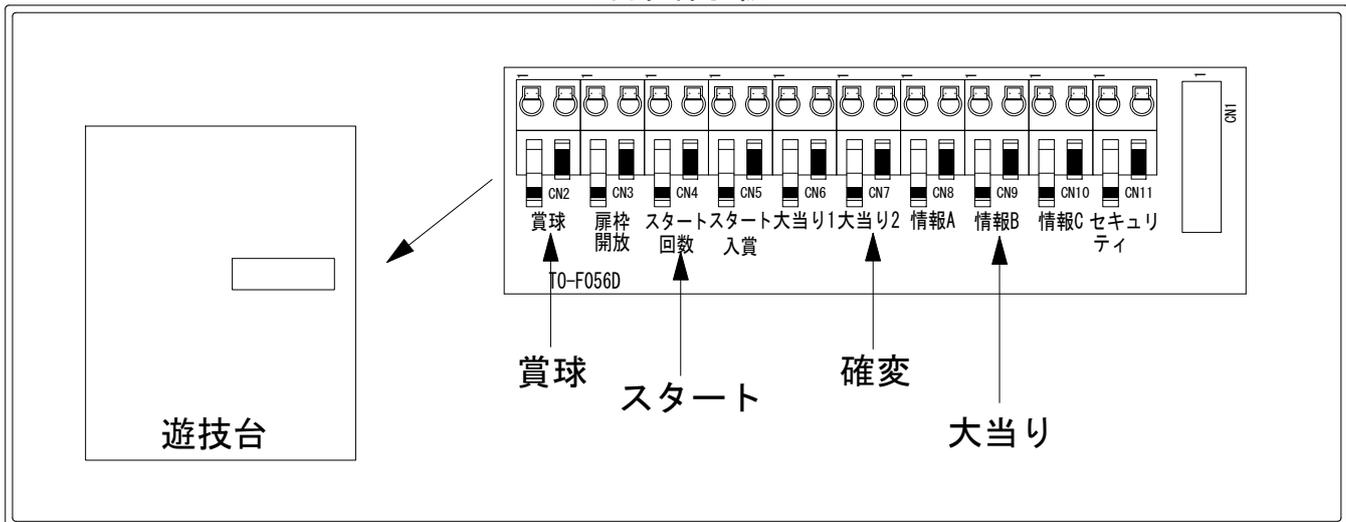

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	小当	
CN2	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力					→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF					
CN4	スタート回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力					
CN6	大当り1	全ての大当り中・小当り中に出力します。		○	○	○	
CN7	大当り2	電チューサポートの付く大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN8	情報A	出玉あり大当り中のみ出力		○			
CN9	情報B	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON					
CN11	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力					