



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月7日 01

メーカー名	ユニバーサル		
機種名	CRミリオンゴッドプレミアム	V	
ワンタッチ台接続ハーネス	F	DSH-H004	
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181	

ハーネス結線図

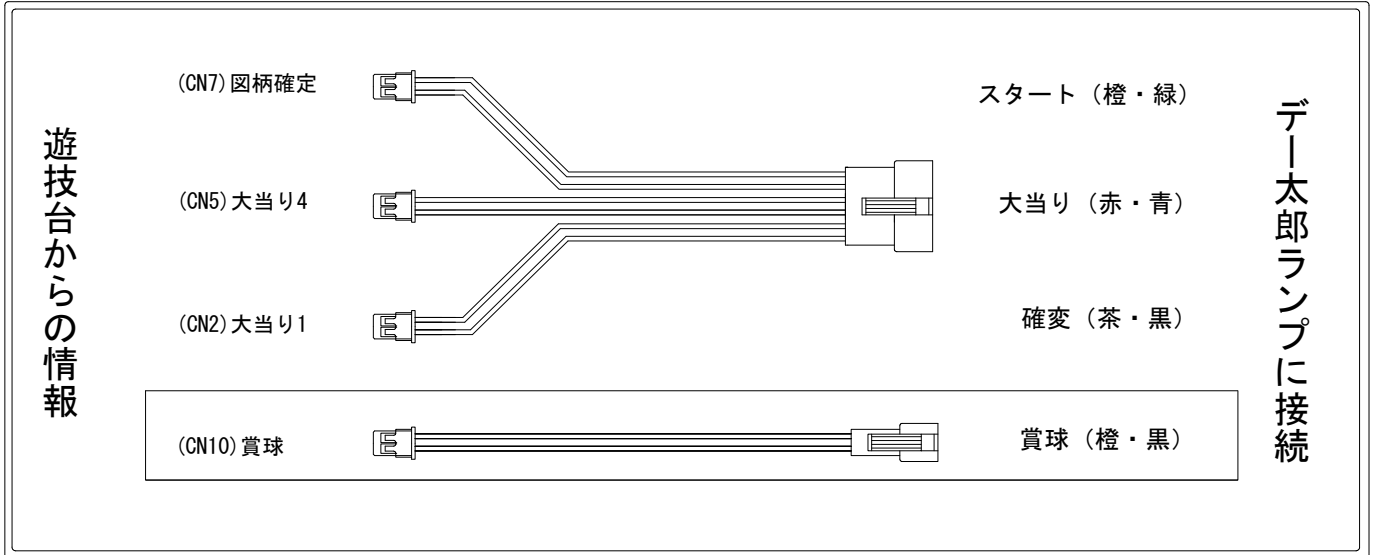

外部端子板

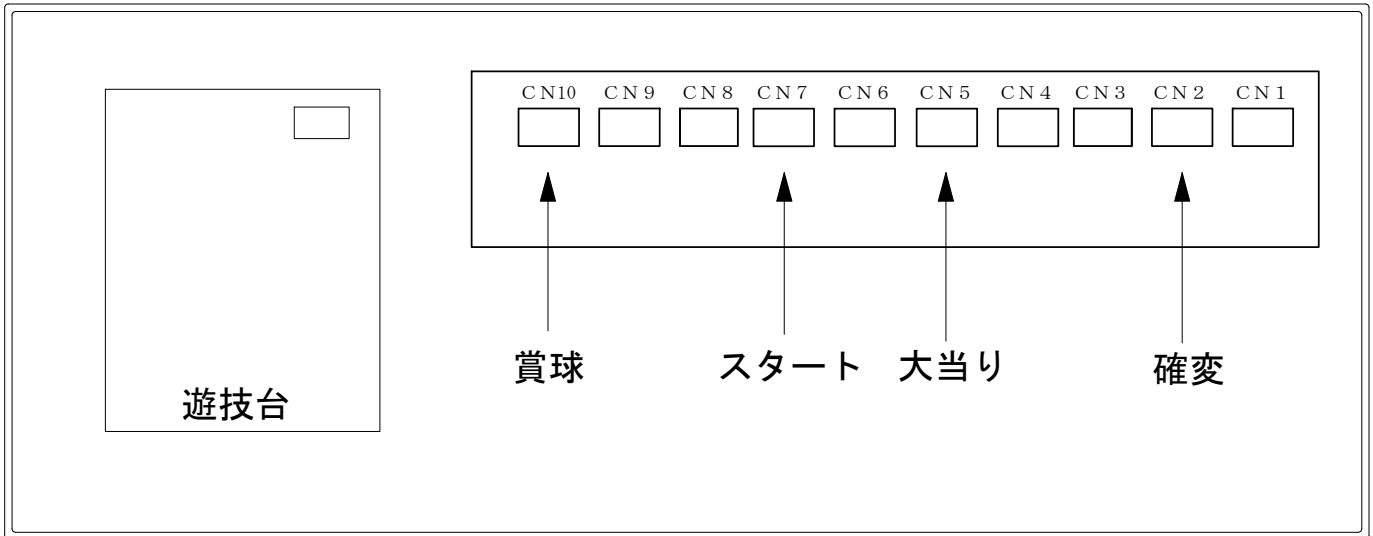

出力情報

コネクタ	名称	出力内容	変動時間短縮機能	大当り					
				15R	突確	潜伏	小当		
CN1	始動口	始動口1・2入賞毎に出力							
CN2	大当り1	変動時間短縮機能が作動する大当り及び変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○				→確変に接続
CN3	大当り2	変動時間短縮機能付き大当り時に出力		○	○				
CN4	大当り3	全ての大当り中に出力		○	○	○			
CN5	大当り4	全ての大当り及び小当り中に出力		○	○	○	○		→大当りに接続
CN6	大当り5	特別図柄1・2の変動時間短縮機能が作動中に出力	○						
CN7	図柄確定	特別図柄1・2の変動回数を出力							→スタートに接続
CN8	セキュリティ	セキュリティ情報を出力							
CN9	扉・枠開放	遊技機のガラス扉または枠が開放中に出力							
CN10	賞球	計数スイッチが10個遊技球の通過を検出する度に出力							→賞球線に接続

- ※1 変動時間短縮機能作動中は小当り出力しません。
- ※ 小当りを大当り回数に含まない場合は「CN4大当り3」に接続してください。
- ※ 小当り・潜伏確変を大当り回数に含まない場合は「CN3大当り2」に接続してください。