



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月20日 03

メーカー名	メーシー	
機種名	CRバットマン 灼熱のゴッサムシティ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

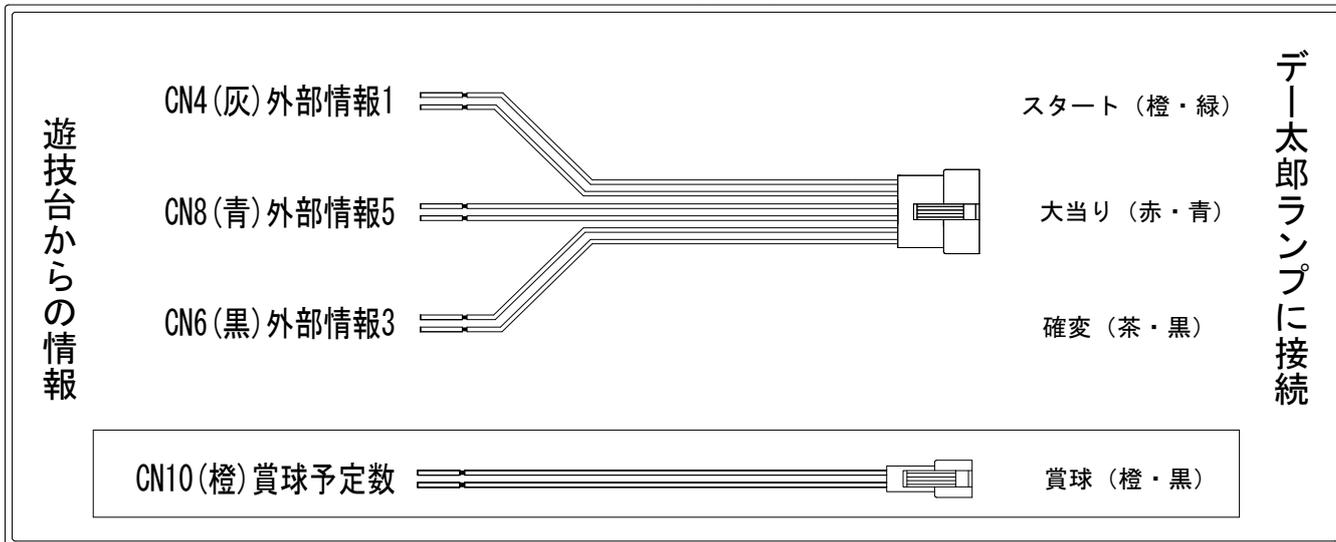

外部端子板

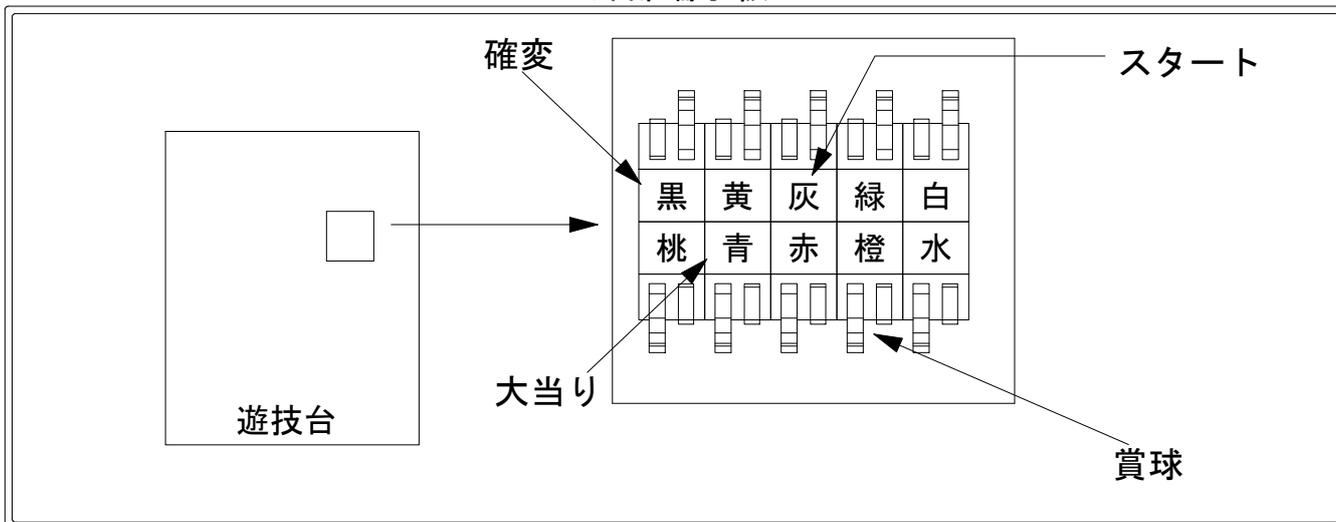

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当	2R		
CN2	白	賞球	賞球情報 (10球の賞球で1ハル)					
CN3	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN4	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数 (※1)					→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	始動口1または始動口2への遊技球入賞					
CN6	黒	外部情報3	変動時間短縮機能作動中+大当り中 (※2)	○	○			→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	大当り中 (※2)		○			
CN8	青	外部情報5	大当り中		○	○		→大当りに接続
CN9	赤	外部情報6	変動時間短縮機能作動中	○				
CN10	橙	賞球予定数	賞球予定情報 (10球の賞球で1ハル)					→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ信号					

※1→変動停止から停止図柄表示時間の間出力 ※2→25カット* 大当りは除く