


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2018年08月16日 14

メーカー名	メーシー	
機種名	CRデビルメイクライ4	YMA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

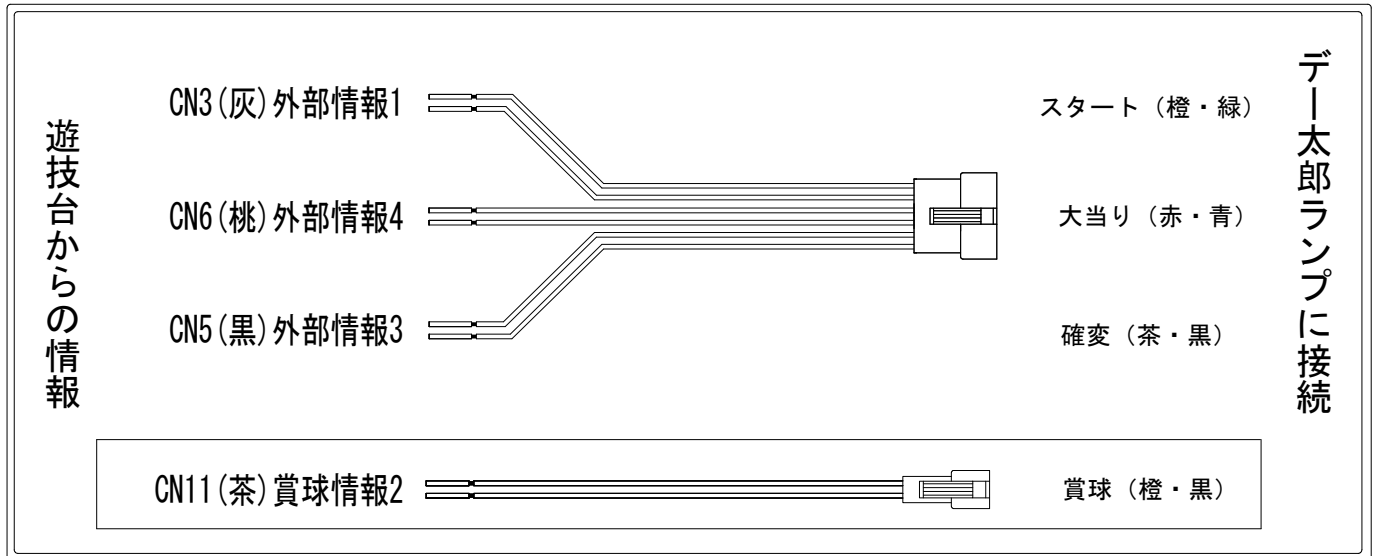

外部端子板

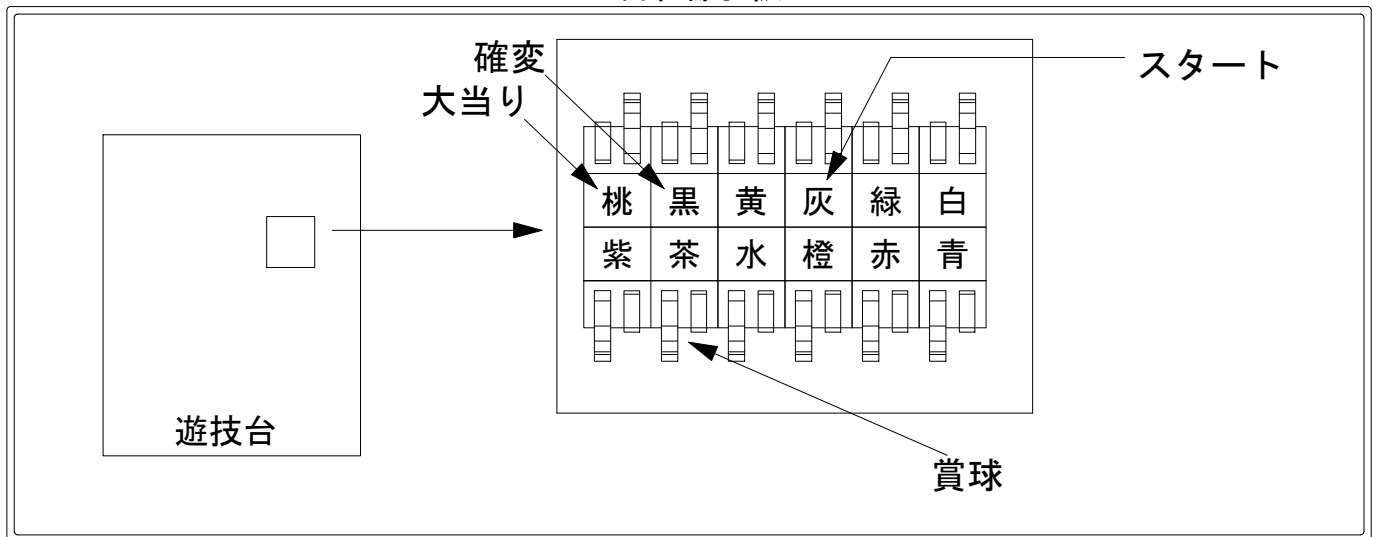

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当	小当	
CN1	白	賞球情報1	賞球情報 (10球の賞球で1パルス)				
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報				
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口1、始動口2への遊技球入賞				
CN5	黒	外部情報3	変動時間短縮機能作動中+大当り中	○	○		→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中		○	○	→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	大当り中・小当り中		○		
CN8	赤	外部情報6	変動時間短縮機能作動中	○			
CN9	橙	外部情報7	V入賞口への遊技球入賞 (確変時に限る)				
CN10	水	外部情報8	クレイジースタート (始動口3) 入賞時に出力				
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報 (10球の賞球で1パルス)				→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号				