


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年05月26日 23

メーカー名	大都技研	
機種名	e冴えない彼女の育てかた	LX04
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

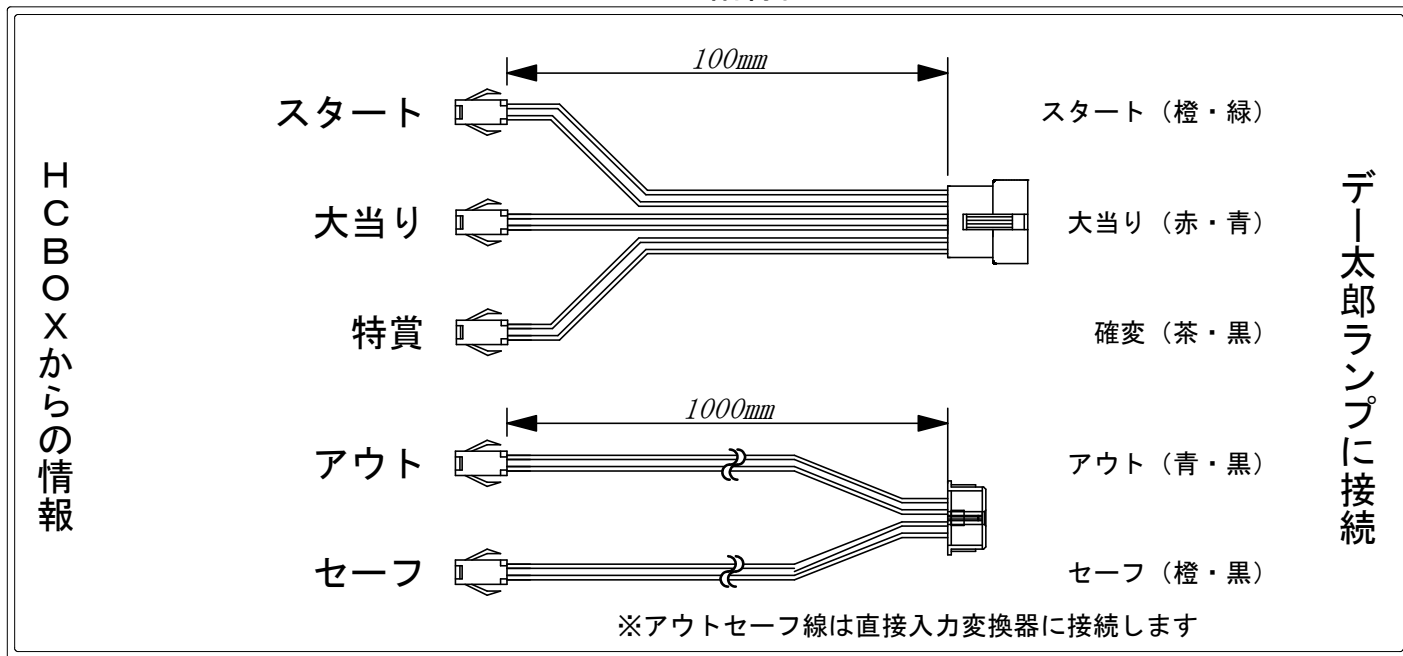

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容
コネクタ 1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時に「ON」出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検知時に「ON」出力
	5	図柄確定回数	左打ち中(≡通常時): 普図の変動停止時1回、右打ち中(≡時短中&当り動作中): 特図の変動停止時1回で1パルス出力
	6	全始動口	普図作動口及び始動口1 & 2 & 3 通過1球で1パルス出力
	7	普図作動口	普図作動口通過1球で1パルス出力
	8	始動口2 & 3	始動口2 & 3 通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	大当り中または小当り中に「ON」出力
	10	大当り中+時短	大当り中、小当り中または時短中に「ON」出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	時短中に「ON」出力
	13	LT(上位RUSH)	下位RUSH中の10R当り終了後からRUSH終了まで「ON」出力
コネクタ 2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時に「ON」出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	未使用
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください