



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年01月27日 25

メーカー名	大都技研	
機種名	P冴えない彼女の育てかた 99ver.	A01
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

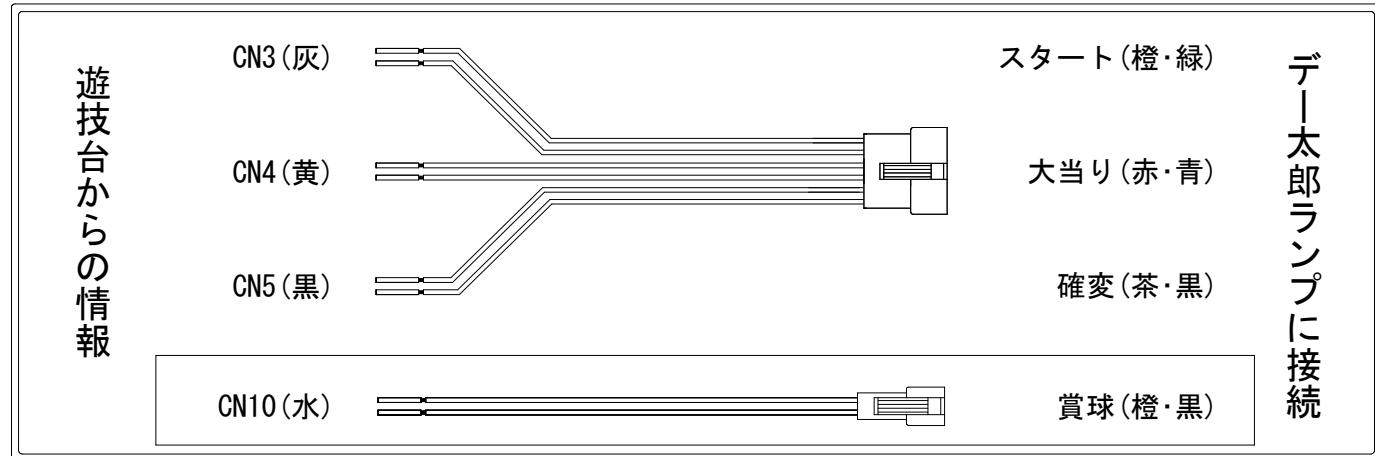

外部端子板

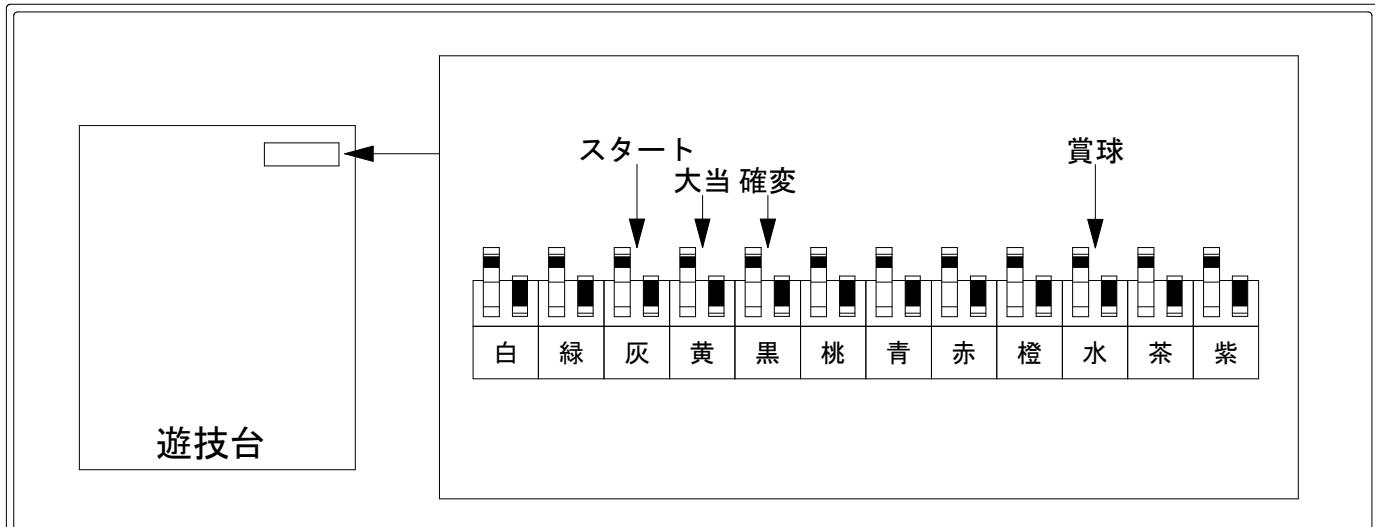

出力情報

番号	色	名称	出力内容	大当	時短	ラッキー
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON			
CN2	緑	扉開放	ガラス枠、または内枠の開放中にON			
CN3	灰	回柄確定回数	左打ち中：普図の変動停止毎にON 右打ち中：特図の変動停止毎にON			
CN4	黄	大当り1	大当り中または小当り中にON	○		
CN5	黒	大当り2	大当り中、小当り中または時短中にON	○	○	
CN6	桃	始動口1	始動口1入賞時にON			
CN7	青	LT(上位RUSH)	下位RUSH中の10R当り終了後からRUSH終了までON		○	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
CN8	赤	始動口2&3	始動口2又は始動口3入賞時にON			
CN9	橙	普図始動口	普図作動口入賞時にON			
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON			
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON			
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON			→賞球線に接続

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。