


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年01月27日 172

メーカー名	藤商事	
機種名	e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ RHZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

HCB BOXからの情報

デー太郎ランプに接続

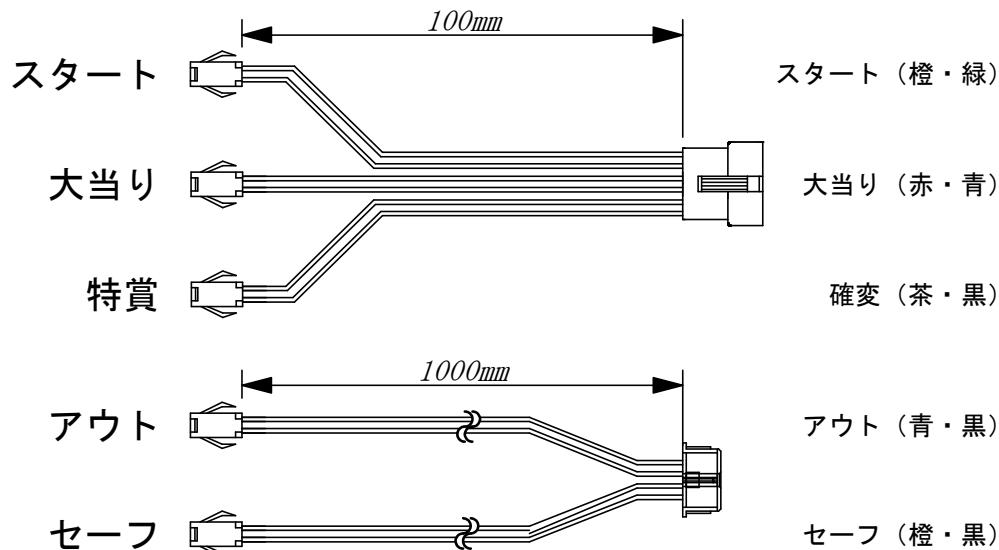

※アウトセーフ線は直接入力変換器に接続します

## HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力	
	4 不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	全状態：特別図柄2確定回数 通常時：特別図柄1確定回数 時短中：普通図柄確定回数	
	6 全始動口	特別図柄1始動口スイッチ、又は特別図柄2始動口スイッチの通過を検出時1パルス出力	
	7 始動口1	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	
	8 始動口2	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	
	9 大当たり1	特図2小当たり中、条件装置作動中に出力	→大当たりに接続
	10 大当たり+時短	条件装置作動中、普通電動役物作動中、特図2変動中、特図2確定中、特図2小当たり中、特図2保留1以上時、特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	→確変に接続
	11 高確率中	未使用	
	12 時短中	開放延長機能作動中に出力	
	13 大当たり3	特図2での条件装置作動時に出力開始 右打ちランプ消灯時に出力終了	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
コネクター2	14 遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力	
	15 役物回数	未使用	
	16 役物入賞個数	大入賞口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	
	17 特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力	
	18 大当たり2	未使用	
	19 パルス出力1	未使用	
	20 パルス出力2	未使用	
	21 状態出力1	未使用	
	22 状態出力2	未使用	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください