


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年04月14日 174

メーカー名	藤商事	
機種名	e リング 最恐領域	RHA
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

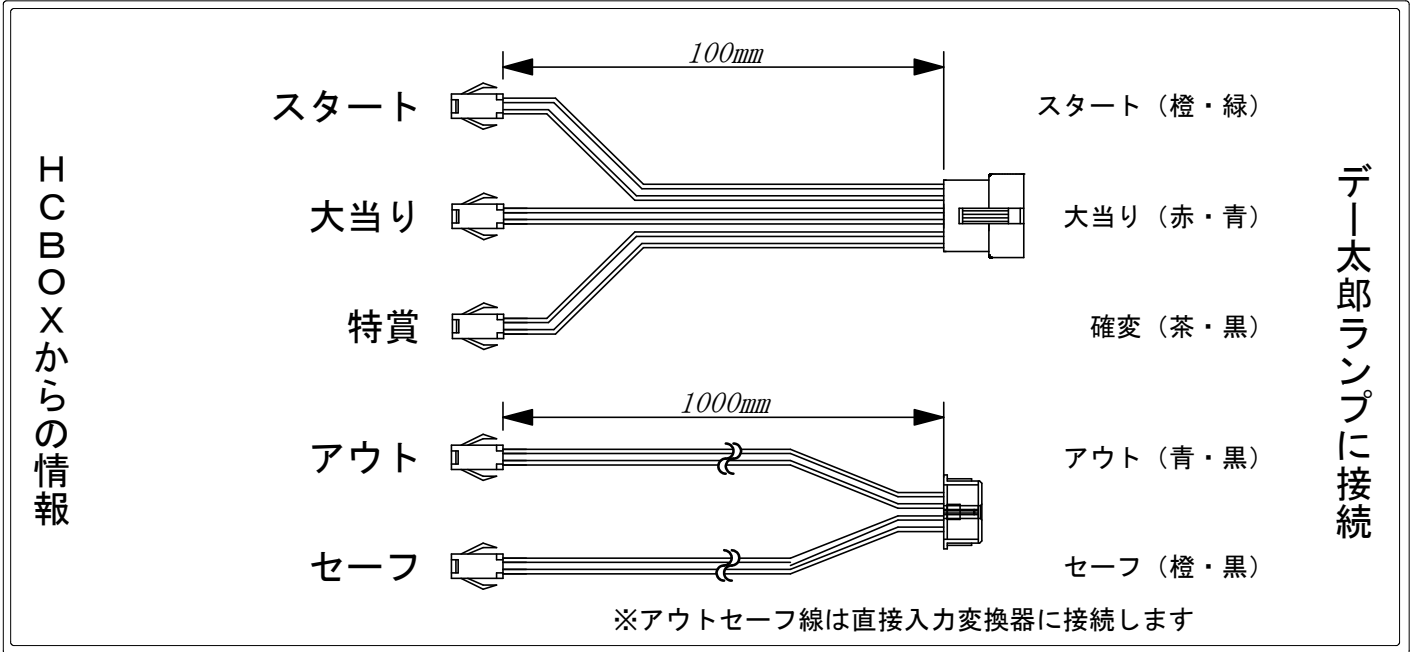

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	通常時：特図1確定時 貞子覚醒BURST中：特図2確定時 呪いの連鎖中：普図確定時
	6	全始動口	特別図柄1始動口スイッチ、又は特別図柄2始動口スイッチの通過を検出時1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	9	大当り1	小当り中、条件装置作動中に出力
	10	大当り+時短	時短中、大当り中、小当り中、普通電動役物ロング開放作動中、特図2変動中、特図2確定中、特図2保留1以上状態中に出力 ※非時短中のチャージ大当り(貞子チャージ)は出力しない
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	時短中(普図変動短縮中)に出力
	13	大当り3	LT中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	小当り中、条件装置作動中に出力 ※非時短中のチャージ大当り(貞子チャージ)は出力しない
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

→ラッキーリガーに接続 ※1  
(汎用入力1~4)

※1 ラッキーリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください