



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年04月30日 199-1

メーカー名	平和	
機種名	P T o L O V E るダークネス	L9YZ4 LOYU1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

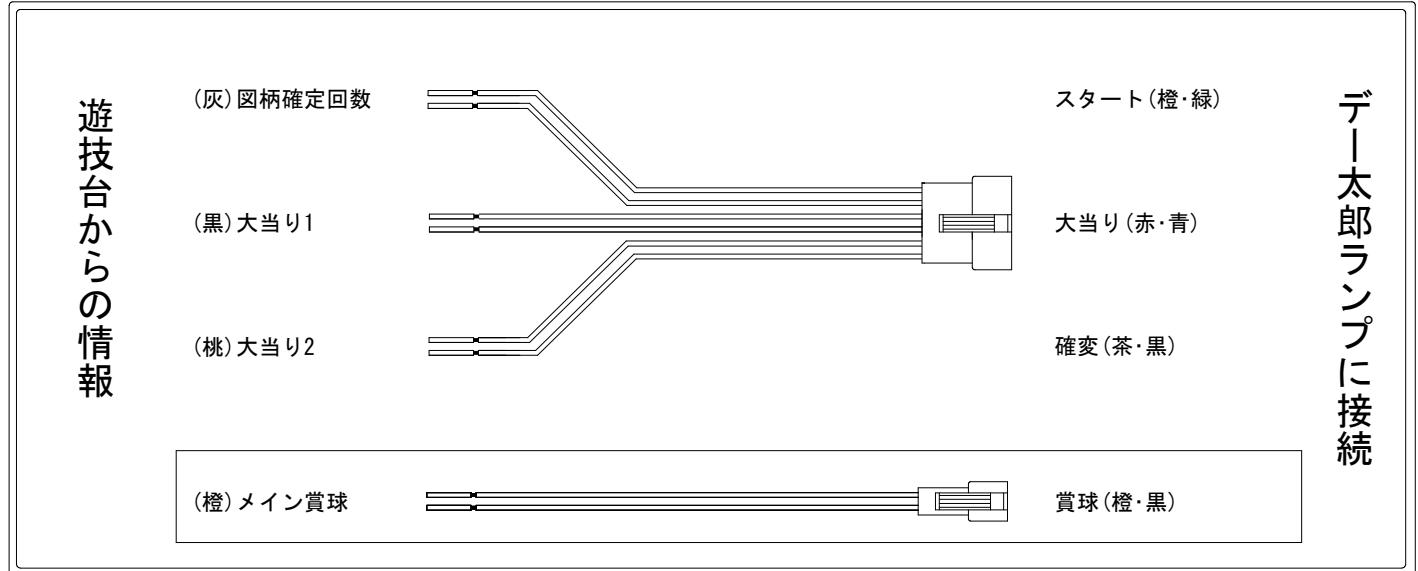

外部端子板

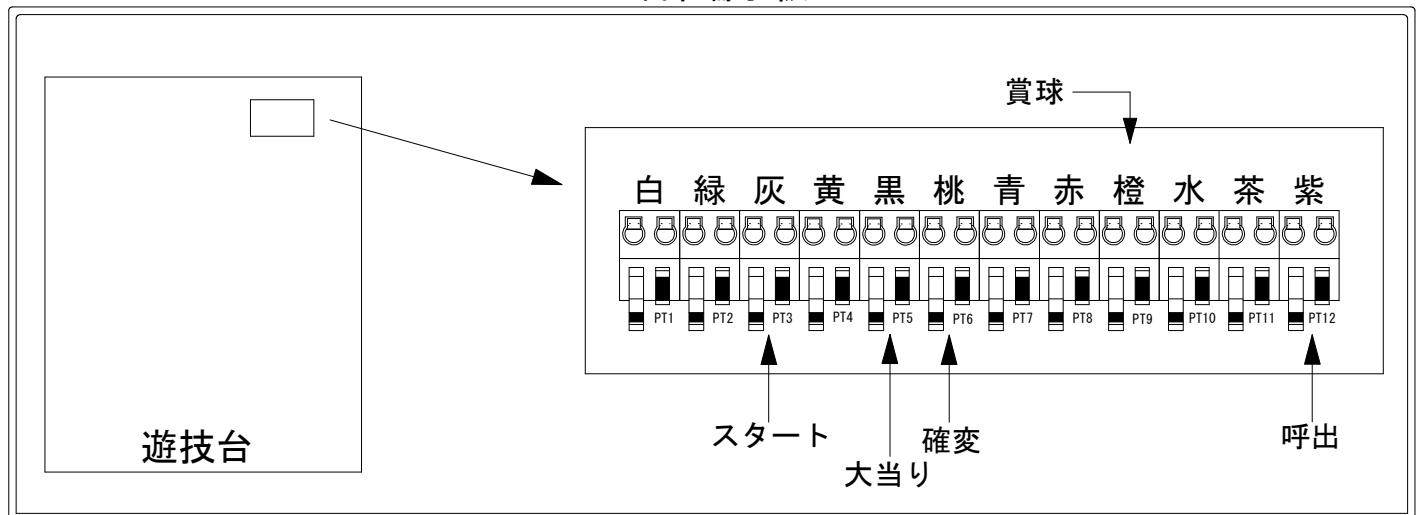

出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	
(白)	賞球	賞球払出手装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	非時短中の特別図柄、時短中に変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力			
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	大当り中、小当り中に出力	○		
(桃)	大当り2	大当り中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留が0で小当りの作動が終了するまでの間出力	○	○	
(青)	大当り3	大当り中、時短中に出力	○		
(赤)	大当り4	大当り中に出力	○		
(オレンジ)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出手装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・磁気・電波・スイッチ接続異常等で出力			
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力			
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力			

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続