



メーカー名	平和	
機種名	P黄門ちゃま寿限無 99ver.	9AD2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

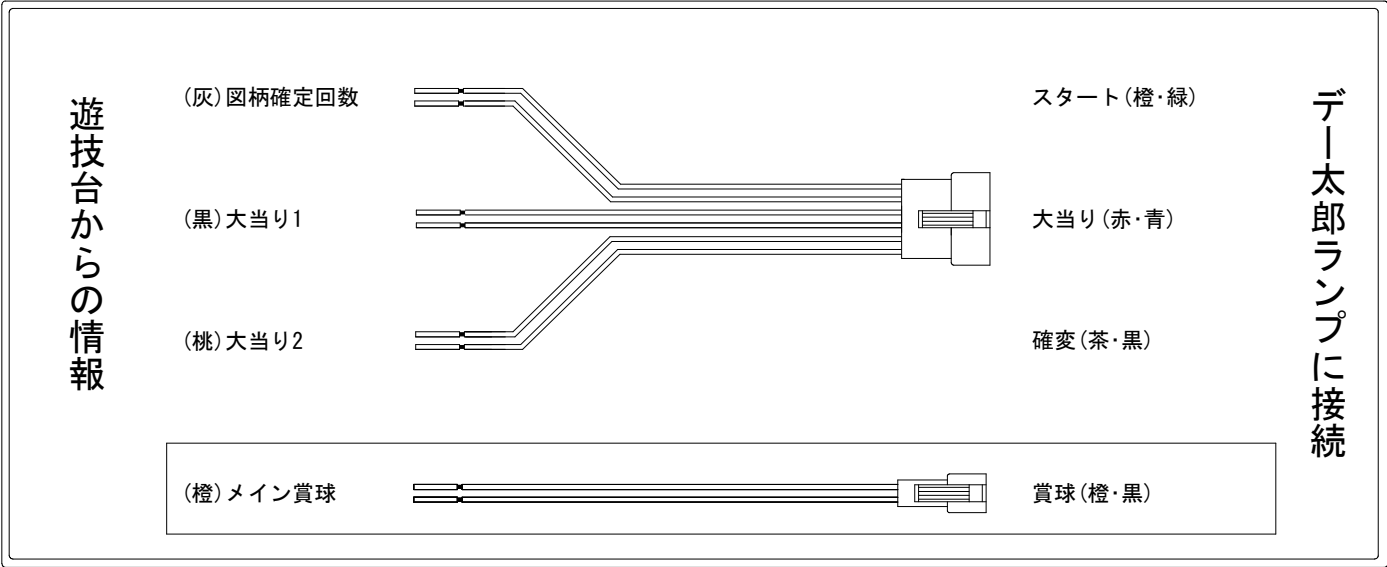

外部端子板

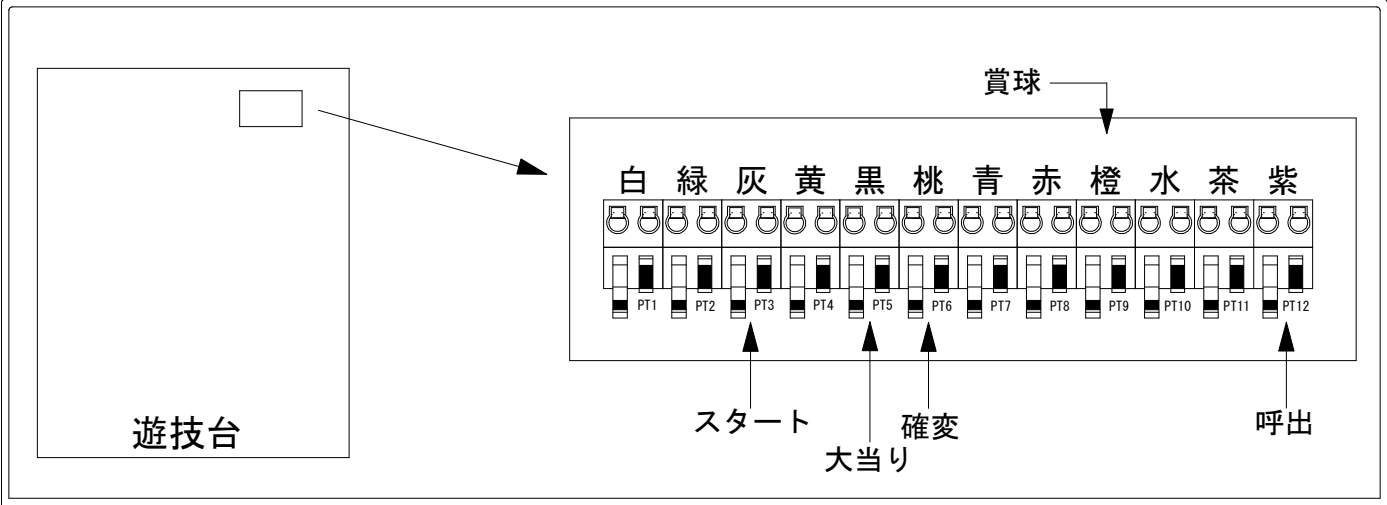

出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	ラッキー トリガー	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	大当たり中、小当たり中に出力	○			→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当たり中、小当たり中及び右打ち状態中に出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	特別図柄表示装置の変動時間短縮機能作動開始時、かつ、特別図柄表示装置の変動時間短縮機能が作動を終了する条件にて、普通電動役物の作動回数が10000回の場合に出力を開始			○	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
(赤)	大当り4	大当たり中、時短中に出力	○	○		
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・磁気・電波・スイッチ接続異常等で出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力				

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。