


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年06月27日 209

メーカー名	ニューギン	
機種名	e 花の慶次 裂 一刀両断	DL2-MX
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

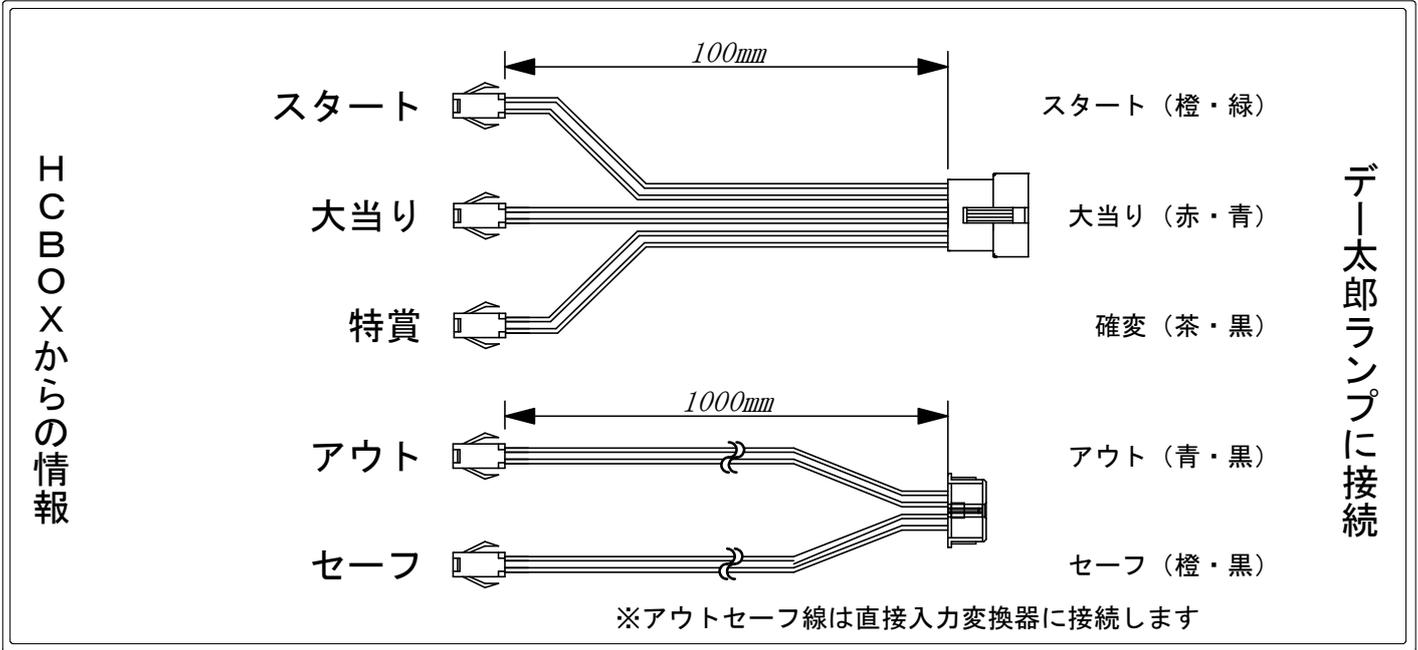

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力
	5	図柄確定回数	通常時：特別図柄が停止毎に1パルス 変動短縮中：普通図柄の変動停止毎に1パルス
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	9	大当たり1	大当たり中及び小当たり中に出力
	10	大当たり中+時短	全ての当たり中、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中、条件装置が作動するまでの小当たり中、普通電動役物作動中、時短中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力
	11	高確率中	出力なし
	12	時短中	特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中、条件装置が作動するまでの小当たり中、普通電動役物作動中、時短中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力
	13	大当たり3	出力なし
コネクタ2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力
	15	役物回数	出力なし
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞毎に1パルス
	17	特定領域通過	特定の領域通過毎に1パルス
	18	大当たり2	大当たり中及び小当たり中に出力
	19	パルス出力1	出力なし
	20	パルス出力2	出力なし
	21	状態出力1	出力なし
	22	状態出力2	出力なし

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください