


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2025年10月29日 235

メーカー名	ニューギン	
機種名	e 花の慶次〜黄金の一撃	H4
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

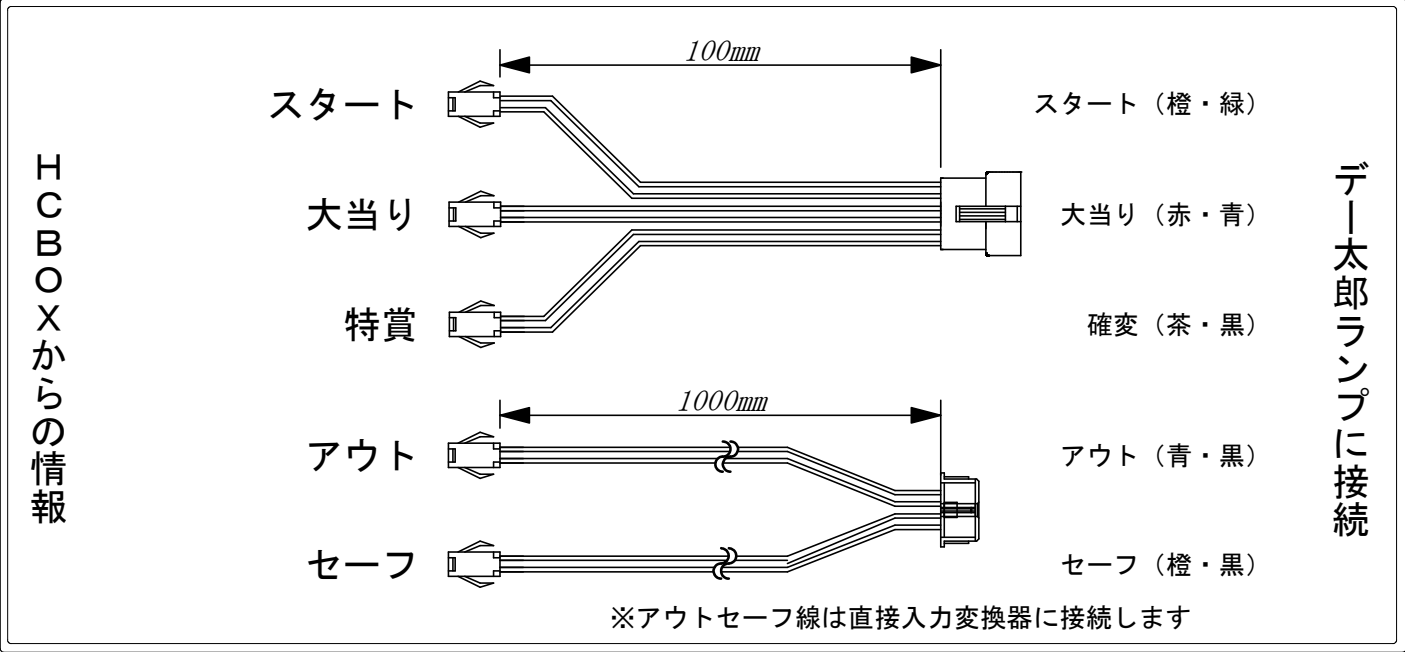

※アウトセーフ線は直接入力変換器に接続します

HCBOX出力情報

端子番号		出力情報	内容
コネクター1	1	発射数	発射10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力
	5	図柄確定回数	通常時：特別図柄が停止毎に1パルス 変動短縮中：普通図柄の変動停止毎に1パルス
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	9	大当り1	全ての大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短	役物連続作動装置作動中、小当り動作中、変動時間短縮機能作動中 特別図柄2の残保留消化中、開放時間が3秒以上となる普通電動役物の作動中に出力
	11	高確率中	出力なし
	12	時短中	役物連続作動装置作動中、小当り動作中、変動時間短縮機能作動中、特別図柄2の残保留消化中、 開放時間が3秒以上となる普通電動役物の作動中に出力 ※大当り中、V通過後の小当り動作中、特別図柄1小当りは除く
	13	大当り3	全ての大当り中、小当り中に出力 ※特定の状態で特定の図柄の組合せが表示された特別電動役物作動時、条件装置作動中を除く
コネクター2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力
	15	役物回数	出力なし
	16	役物入賞个数	大入賞口に入賞ごとに1パルス
	17	特定領域通過	特定の領域通過ごとに1パルス
	18	大当り2	全ての大当り中、小当り中に出力
	19	パルス出力1	出力なし
	20	パルス出力2	出力なし
	21	状態出力1	役物連続作動装置作動中、小当り動作中、変動時間短縮機能作動中、特別図柄2の残保留消化中、開放時間が3秒以上となる 普通電動役物の作動中に出力 ※特定の状態で特定の図柄の組合せが表示された特別電動役物作動時、条件装置作動中を除く
	22	状態出力2	出力なし

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください