



メーカー名	ソフィア	
機種名	P 春一番 2026	AB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

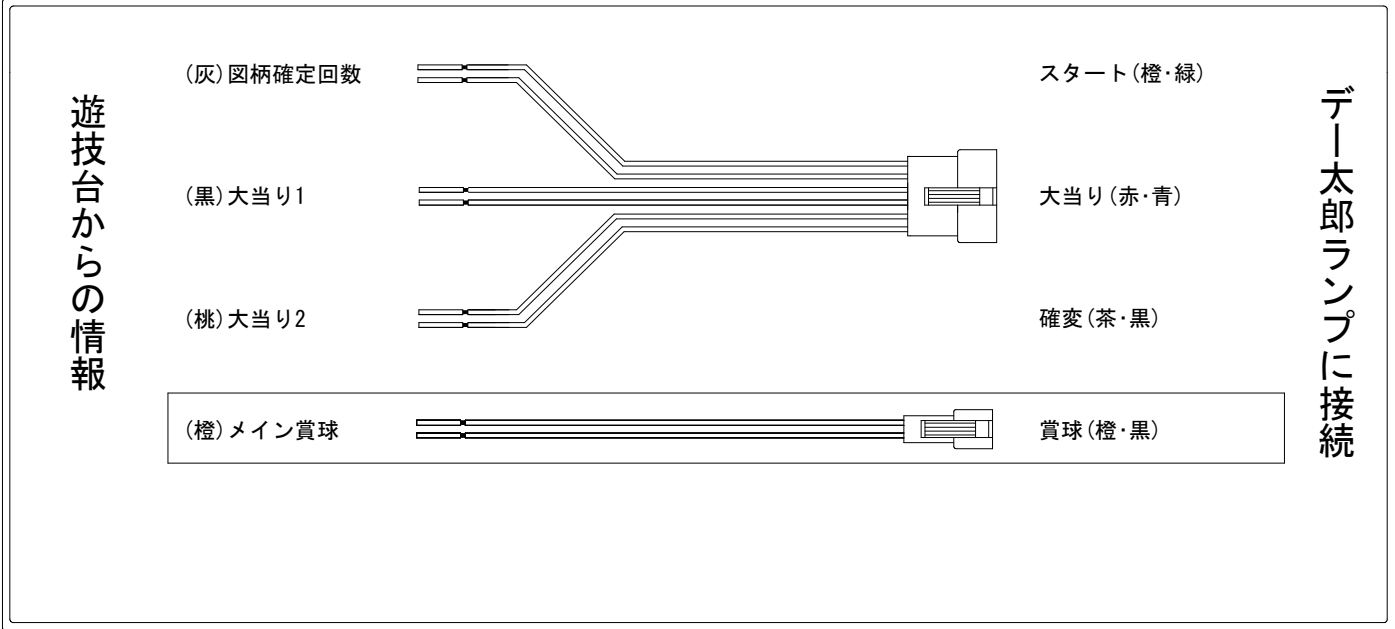

外部端子板

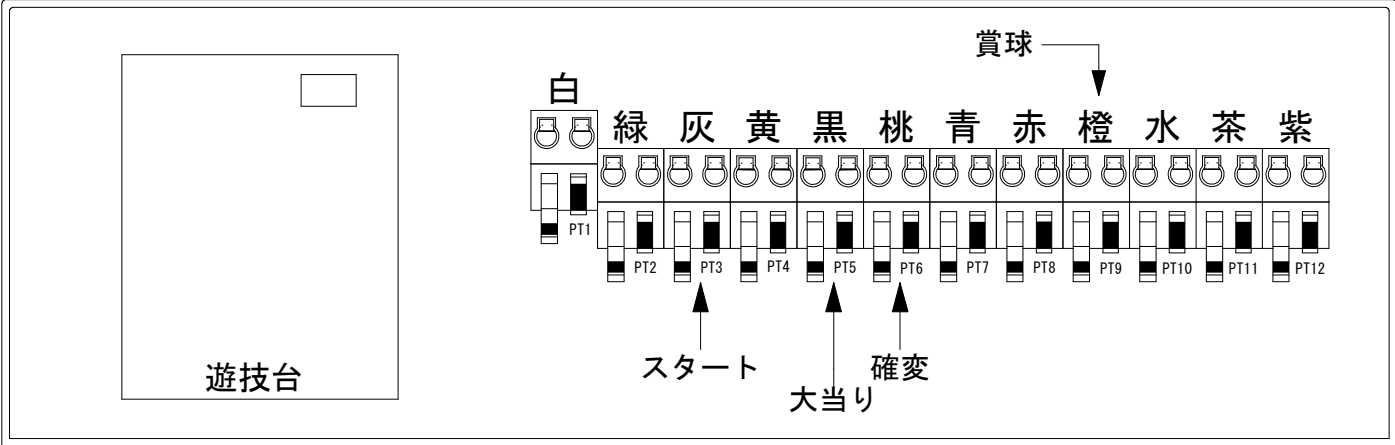

出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	
(白)	賞球	賞球10個払出し動作終了毎に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機の前枠または遊技機枠開放中に出力			
(灰)	図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動口	各始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	大当り動作中に出力	○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当り動作中+電サボ中に出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	大当り動作中に出力	○		
(赤)	大当り4	高確率中に出力			
(橙)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力			
(茶)	アウト	アウト通過10個毎に出力			
(紫)	呼出	呼出スイッチ入力検出毎に出力			