



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年03月04日 74

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CRアミーゴDEそーる	X1	X2 W1 W2
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

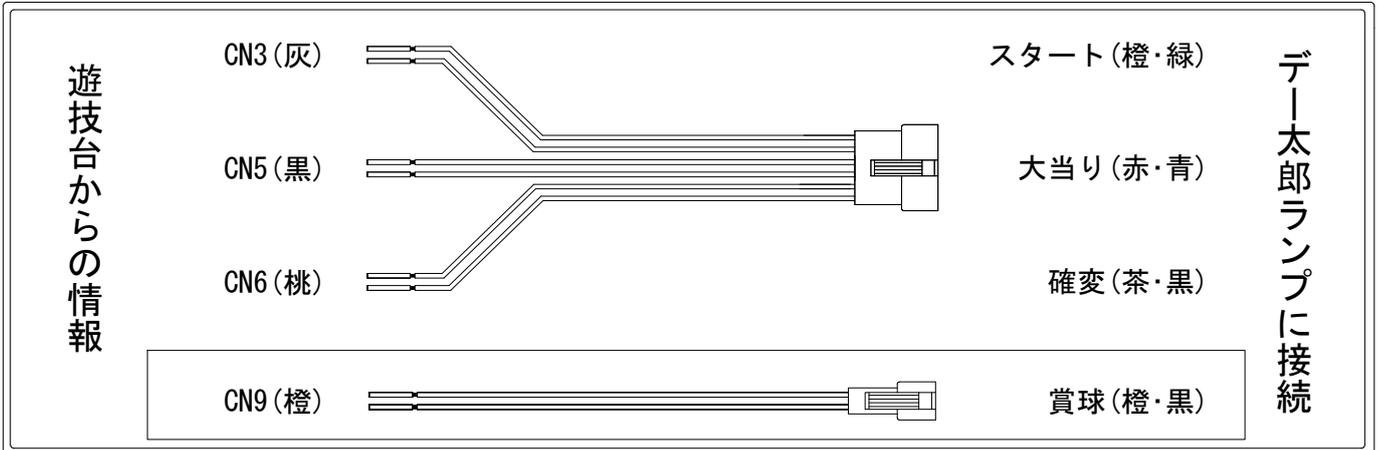

## 外部端子板

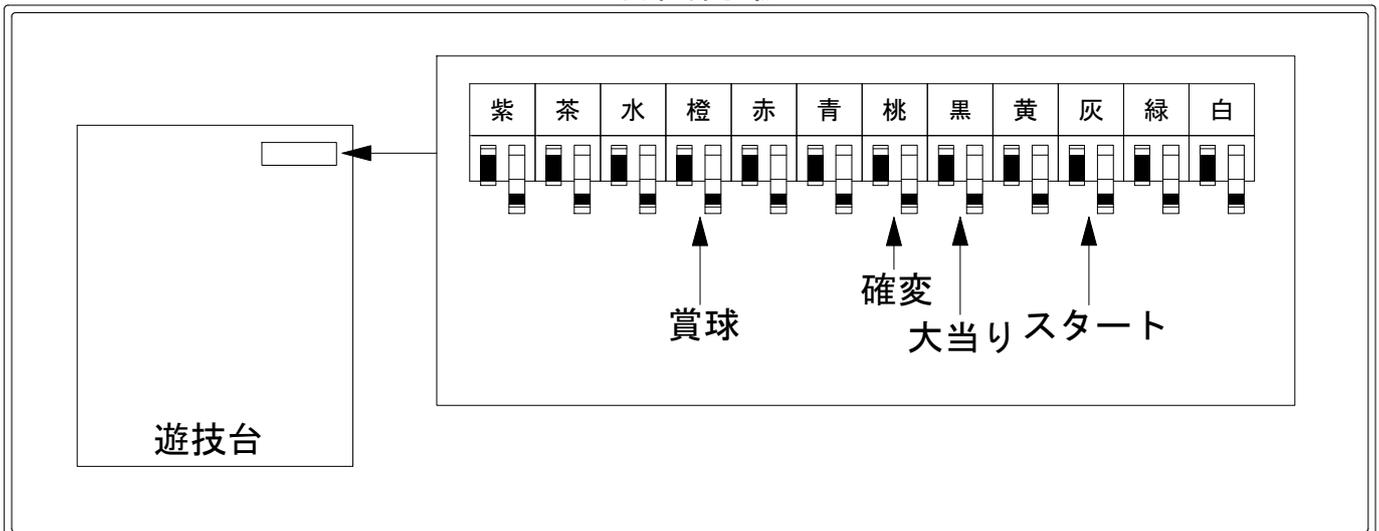

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	
CN1	白	賞球信号	賞球10個払い出し毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放信号	ガラス枠及び中枠が開放状態の間に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート				→スタートに接続
CN4	黄	全始動口	ヘソ、電チュー入賞数				
CN5	黒	大当り1	全ての大当り中		○	○	→大当りに接続
CN6	桃	大当り2	全ての大当り中と電サポ中、確変中	○	○	○	→確変に接続
CN7	青	大当り3	出玉有り大当り中		○		
CN8	赤	大当り4	全ての大当り中		○	○	
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力				
CN11	茶	始動口1	ヘソ入賞数				
CN12	紫	始動口2	電チュー入賞数				